SAMSUNG CAMERA

User Manual

Digital Camera

Digimax 300

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.
Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de Digimax 300 te kunnen gebruiken, inclusief het maken van foto's, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van MGI PhotoSuite III SE -software. Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

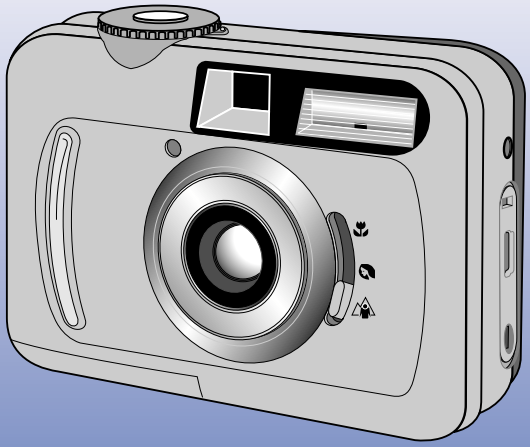

DUTCH

Instructies

■ Gebruik deze camera in de onderstaande volgorde.

Installeer het stuurprogramma voor de camera

Voordat u de USB-kabel aansluit op de PC en deze camera, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren. Installeer het stuurprogramma voor de camera dat wordt meegeleverd op de cd-rom met toepassingssoftware. (p.76)

↓

Maak een foto

Maak een foto. (p.30~44)

↓

Sluit de USB-kabel aan

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de PC en op de USB-aansluiting van de camera. (p.66)

↓

Controleer of de camera is ingeschakeld

Controleer of de camera is ingeschakeld. Als de camera is uitgeschakeld, zet u deze aan met de aan/uit-schakelaar.(p.32)

↓

Controleer [Verwijderbare schijf]

Open Windows Verkenner en zoek naar [Verwijderbare schijf].(p.67)

Inhoud

GEREED

- Kennis maken met uw camera 5
- Informatie over de symbolen 5
- Gevaar 6
- Waarschuwing 6
- Voorzichtig 7
- Deze digitale camera kan worden gebruikt voor 8
- Speciale functies 10
- Waarschuwing van FCC 10
- Inhoud verpakking 11
- Identificatie van functies 12
  - ■Buitenkant product (voor-/boven-/onderaanzicht) 12
  - ■Buitenkant product (achteraanzicht) 13
  - ■Statuslampje voor camera 13
- Indicator LCD-scherm 15
- Definitie cameramodus 17
- Cameramodus en menu selecteren 18
- Menu-indicator LCD-scherm 19
- Aansluiten op een voedingsbron 23
  - · De batterijen gebruiken 24
  - · Indicator voor batterijstatus 24
  - · De Digimax-batterijset gebruiken (Optioneel : SBP-3603, 3,3V) 24
  - · De wisselstroomadapter gebruiken (3,3V 2,0A) 25
- De draagriem bevestigen 25
- De SD-geheugenkaart plaatsen 26
- De SD-geheugenkaart verwijderen 27
- Instructies voor het gebruik van de SD-geheugenkaart 27

GEAVANCEERDE FUNCTIES

- Opnamemodus starten 30
  - · Een stilstaand beeld opnemen 30
  - · Bewegende beelden opnemen 30
- De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen 32
  - ■AAN/UIT-knop 32
  - ■Sluiterknop 32
  - ■LCD-knop 32
  - ■MENU-knop 33
- Schakelaar voor scherpte-instelling 34
- Knop voor 4 functies 35
  - ■Knop SET/RECHTS 35
  - ■Knop MINIATUUR / LINKS 36
  - ■Knop ZELFONTSPANNER / OMHOOG 36
  - ■Knop FLITSER / OMLAAG 37
- Het LCD-scherm gebruiken om de camera in te stellen 39
  - ■Image size (Beeldformaat) 40
  - ■Image quality (Beeldkwaliteit) 41
  - ■White balance (Witbalans) 42
  - ■Belichting 43
- Opnametijd voor bewegende beelden 44

AFSPELEN

- De afspeelmodus starten 45
  - · Een stilstaand beeld afspelen 45
  - · Bewegende beelden afspelen 46
- De afspeelfunctie instellen met behulp van de cameraknop 47
  - ■LCD-knop 47
  - ■Menuknop 47
- Knop voor 4 functies 48
  - ■Knop MINIATUREN / LINKS 49
  - ■Knop SET/RECHTS 50
  - ■Knop OMHOOG 51
  - ■Knop OMLAAG 51

Inhoud

●De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm ····· 52
■Verwijderen van afbeeldingen ····· 52
■Slide Show (Diashow) ····· 55
■Protect (Beveiligen) ····· 56
■# of prints (Aantal afdrukken) ····· 57

INSTELLING

●De instellingsmodus SETUP starten ····· 58
■Beep (Pieptoon) ····· 58
■Power off (uitschakelen) ····· 59
■Date imprint (datum afdrukken) ····· 60
■Date type (datumtype) ····· 61
■Date setup (datum instellen) ····· 62
■Quick view (snelweergave) ····· 63
■Language (taal) ····· 64
■Reset (herstellen) ····· 65
●PC-modus starten ····· 66
· De camera aansluiten op een PC ····· 66
· De camera loskoppelen van de PC ····· 66
· Opgeslagen afbeeldingen downloaden ··· 67
●Belangrijke opmerkingen ····· 69
●Waarschuwingsindicator ····· 70
●Voordat u contact opneemt met een servicecentrum ····· 71
●Specificaties ····· 73

SOFTWARE

●Informatie over de software ····· 75
●De toepassingssoftware installeren ····· 76
●Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE ····· 83
●Verwijderbare schijf ····· 84
●De verwisselbare schijf verwijderen ····· 85
●Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC ····· 86
●Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC ····· 86
●Digimax Viewer ····· 87
●MGI PhotoSuite III SE ····· 88
· Een inleiding van het welkomstscherm ··· 88
· Inleiding tot de navigatiebalk ····· 89
· Get ····· 90
· Prepare ····· 92
· Compose ····· 93
· Organize ····· 94
· Share ····· 97
· Print ····· 97
●FAQ (Veelgestelde vragen) ····· 98

Kennis maken met uw camera

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees, voordat u deze camera gaat gebruiken, eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.
- Wanneer u service nodig hebt, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum.
- Bewaar de handleiding op een veilige plek.

Informatie over de symbolen

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van deze camera die u helpen op een veilige en juiste wijze te werken met deze camera. Hierdoor voorkomt u schade en letsel bij anderen.

GEVAAR

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot minder ernstig letsel.

Gevaar

■ Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne inspectie, onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het servicecentrum voor camera's van Samsung.

■ Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.

■ Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en verwijder de stroombron (batterijen of wisselstroomadapter). U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

■ Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

■ Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

■ Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen.

■ Richt, bij het maken van fotos, nooit de lens van de camera rechtstreeks op een zeer krachtige lichtbron. Dit kan leiden tot permanente beschadiging van uw ogen.

■ Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:

- het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires.Raadpleeg in het geval van ongelukken meteen een arts.
- Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.

■ Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik. Dit kan leiden tot storingen in de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen.

■ Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.

■ Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.

■ Dek de camera of wisselstroomadapter nooit af tijdens het gebruik. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Gebruik de camera en de bijbehorende accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Voorzichtig

■ Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
- Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
- Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.
- Gebruik geen oude batterijen in combinatie met nieuwe en gebruik ook geen batterijen van verschillende merken.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geplaatst met betrekking tot de polariteit (+ / -).

■ Koppel de camera altijd los van de voedingsbron wanneer de camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

■ Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.

■ Vervoer de camera niet als deze is ingeschakeld en u gebruik maakt van de wisselstroomadapter. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.

Deze digitale camera kan worden gebruikt voor

Afdrukken van opnames met behulp van een gespecialiseerde printer, printer met DPOFondersteuning of een ontwikkelcentrale met DPOF-apparatuur. (raadpleeg pagina 57)

Maken van foto's.
(raadpleeg pagina 30~44)

Downloaden van beeldbestanden van camera naar computer.
(raadpleeg pagina 67~68)

Bewerken van foto's op een PC (raadpleeg pagina 88)

Deze digitale camera kan worden gebruikt voor

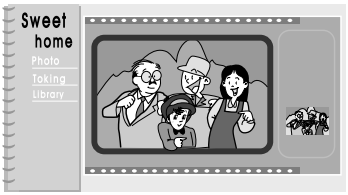

Maken van een digitaal fotoalbum

Rechtstreeks invoegen van foto's in een elektronisch document

Bewegende beelden opnemen

(raadpleeg pagina 30)

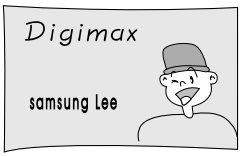

Maken van een zelfportret en de foto gebruiken om visitekaartjes een persoonlijk tintje te geven

U kunt zelfs uw eigen unieke cadeaupapier maken met behulp van uw digitale opnames.

Speciale functies

Deze digitale camera biedt de volgende functies.

- Een hoge resolutie van 3,2 megapixels
- 3 X digitale zoom
- Functie voor opnemen van bewegende beelden
- Afdruk van datum op stilstaande beelden
- Ondersteuning voor meerdere talen
- 16MB intern flash-geheugen

Waarschuwing van FCC

- Tests hebben aangetoond dat dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens artikel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in commerciële installaties. Dit apparaat genereert, absorbeert en straalt RF-energie (Radio Frequentie) uit. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit leiden tot verstoring van het radioverkeer. Er is echter geen garantie dat er in sommige gevallen geen interferentie zal optreden. Als er toch interferentie optreedt terwijl het apparaat in werking is, probeert u één of meer van de volgende maatregelen.

  - Wijzig de locatie en richting van uw antenne.
  - Vergroot de afstand tussen de camera en het apparaat waarvan de werking wordt verstoord.
  - Gebruik een andere aansluiting op het desbetreffende apparaat.
  - Neem contact op met een vertegenwoordiger van Samsung of met een radio/TV-installateur.

- Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-voorschriften.

Inhoud verpakking

Controleer of u over de juiste productonderdelen beschikt voordat u het product gaat gebruiken.

gemarkeerde inhoud is optioneel

Digitale camera

2 AA-alkalinebatterijen

Opbergtasje

USB-kabel

Draagriem voor camera

Cd met software

Gebruikershandleiding

Productgarantie

Wisselstroomadapter (3,3V)

Batterijset (SBP-3603)

SD-geheugenkaart

Identificatie van functies

Buitenkant product (voor-/boven-/onderaanzicht)

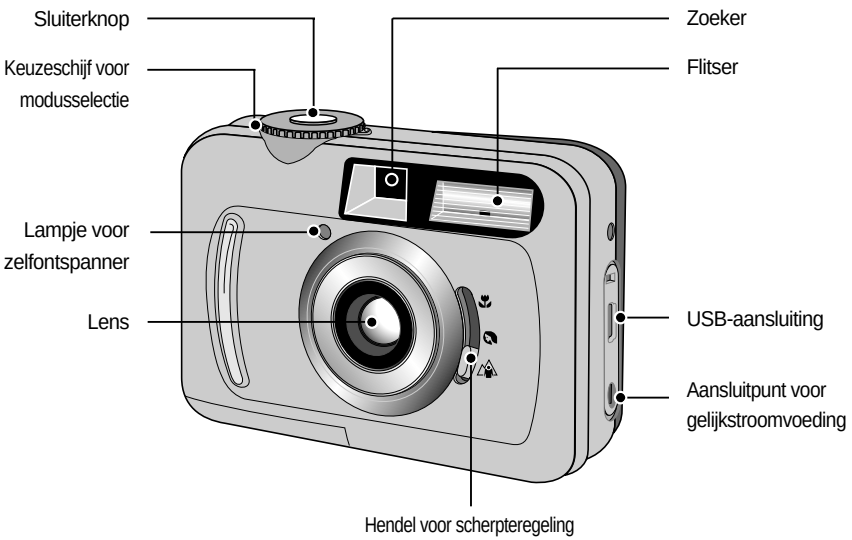

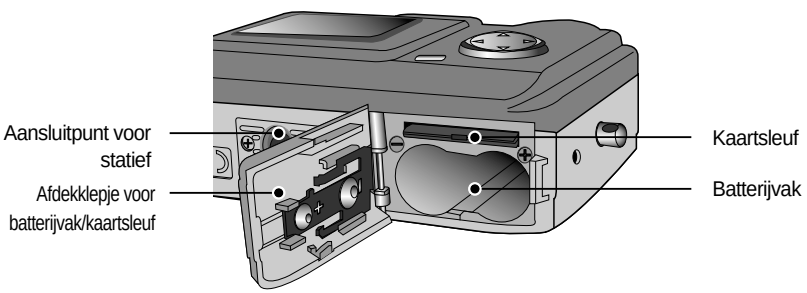

Identificatie van functies

Buitenkant product (achteraanzicht)

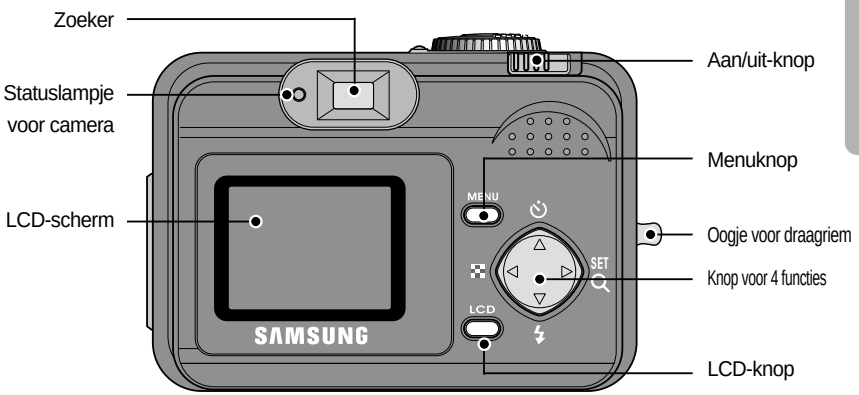

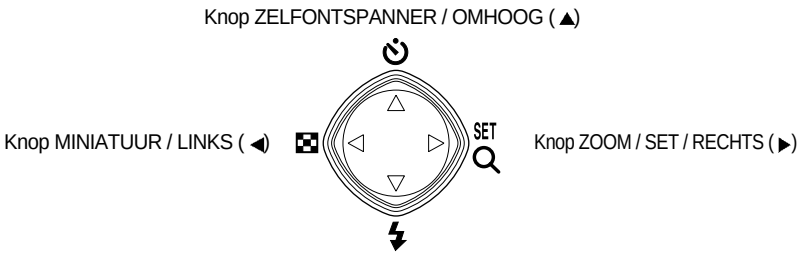

【 Knop voor 4 functies 】

Statuslampje voor camera

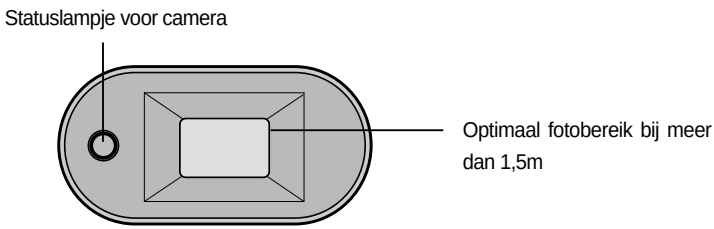

Identificatie van functies

■ Statuslampje voor camera

Kleuren	Status	Status camera
Groen	Knipperend en uit	Apparaat wordt opgestart
	Aan	Als het LCD-scherm is uitgeschakeld Als de USB-kabel is aangesloten
	Langzaam knipperend	Flitser wordt opgeladen
	Snel knipperend	Verwerking van beelden (compressie/decompressie) USB actief

INFORMATIE

■ Lampje voor zelfontspanner

Kleuren	Status	Camerastatus
Rood	Knipperend	De eerste zeven seconden knippert het lampje éénmaal per seconde. Gedurende de laatste drie seconden knippert het lampje éénmaal per 0.5 seconde.
	Knippert 1 keer	Når kameraet er tændt / når du slipper udløserknappen.

■ Pieptoon

Pieptoon	Camerastatus
Pieptoon bij aan/uit	Als de camera wordt in- of uitgeschakeld.
Normale pieptoon (kort piepje)	Bij draaien aan keuzeschijf/drukken op sluiterknop/drukken op cameraknoppen
Fouttoon (tweemaal lang en tweemaal kort)	Als een fout optreedt
Pieptoon zelfontspanner	Er klinkt een pieptoon als het lampje van de zelfontspanner knippert

- Als u de pieptoon hoorbaar wilt maken, moet u de pieptoon inschakelen in het menu voor de instellingsmodus.

Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm geeft informatie weer over de opnamecondities.

■ Opnamemodus

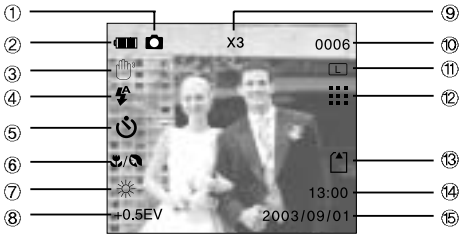

【 Beeld & volledige info 】

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		30
2	Batterij		24
3	Waarschuwing bij bewegen van camera		31/38
4	Flitser		38
5	Zelfontspanner		36
6	Modus voor scherpte-instelling		34
7	Witbalans	AUTO	42
8	Belichtingscorrectie	+0.5 EV	43
9	Digitale zoomfunctie	**X3**	35
10	Aantal resterende opnames (stilstaande beelden)	**0006**	
	Beschikbare opnametijd (bewegende beelden)	**00:10**	
11	Beeldformaat	L M S I	40
12	Kwaliteit		41
13	Indicator SD-geheugenkaart		26
14	Tijd	**13:00**	
15	Datum	**2003/09/01**	

Indicator LCD-scherm

■ Modus AFSPELEN

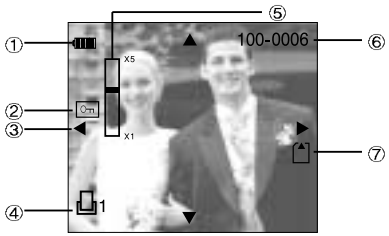

【Stilstaande beelden volledige status 】

【Bewegende beelden en volledige status 】

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Batterij		24
2	Beveiligen		56
3	4-richtingenpictogram		50
4	Indicator voor aantal afdrukken		57
5	Digitale zoomfunctie	**L : X5, M : X3, S/I : X2**	50
6	Nummer vastgelegde afbeelding	**100-0006**	
7	Indicator SD-geheugenkaart		26
8	Indicator voor bewegende beelden		30

Definitie cameramodus

U kunt de gewenste werkmodus selecteren met behulp van de keuzeschijf aan de bovenkant van de camera. Deze digitale camera beschikt over 4 werkmodi. Deze worden hieronder aangegeven.

■ Modus STILSTAAND BEELD ( )

Deze camera heeft 3 vaste modi voor scherpte-instelling. Dit zijn:

1. Macro ( ) : 0,19m ~ 0,21m
2. Portrait ( ) : 0,8m ~ 1,6m
3. Normal ( ) : 1,2m ~ oneindig

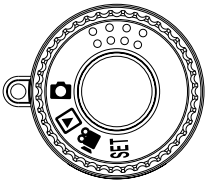

【Indicator voor modusselectie 】

■ Modus AFSPELEN ( )

In deze modus kunnen de in het geheugen opgeslagen foto's worden bekeken op het LCD-scherm aan de achterkant van de camera.
In deze modus kunt u kiezen uit weergeven van 1 afbeelding, een scherm met 9 pictogrammen, een diashow, verwijderen van één afbeelding, verwijderen van alle afbeeldingen, formatteren, beveiligen, instellen van aantal afdrukken en digitaal zoomen.

■ Modus BEWEGENDE BEELDEN ( )

In deze modus worden bewegende beelden opgenomen zolang er opnametijd beschikbaar is of gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur. De flitser wordt uitgeschakeld (FLASH OFF) als deze modus wordt geselecteerd.

■ Modus INSTELLEN (SET)

In deze modus kunt u basisfuncties instellen, zoals BEEP (PIEPTOON), POWER OFF(UITSCHAKELEN), DATE IMPRINT (DATUM AFDRUKKEN), DATE TYPE (DATUMTYPE), DATE/TIME SETUP (DATUM/TIJD INSTELLEN), QUICK VIEW (SNELWEERGAVE), LANGUAGE (TAAL) en RESET (HERSTELLEN).

INFORMATIE

- PC-modus
  Uw computer herkent de camera als verwijderbare schijf wanneer deze is aangesloten via de USB-kabel. U kunt afbeeldingen uitwisselen tussen de computer en de camera. Als u Windows 98/98SE gebruikt, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren voordat u de USB-kabel aansluit. De werkmodus van de camera wordt gewijzigd in PC-modus zodra de USB-kabel wordt aangesloten.

Cameramodus en menu selecteren

U kunt een cameramodus of een menu selecteren door aan de keuzeschijf te draaien of op de knop MENU te drukken zoals hieronder wordt aangegeven.

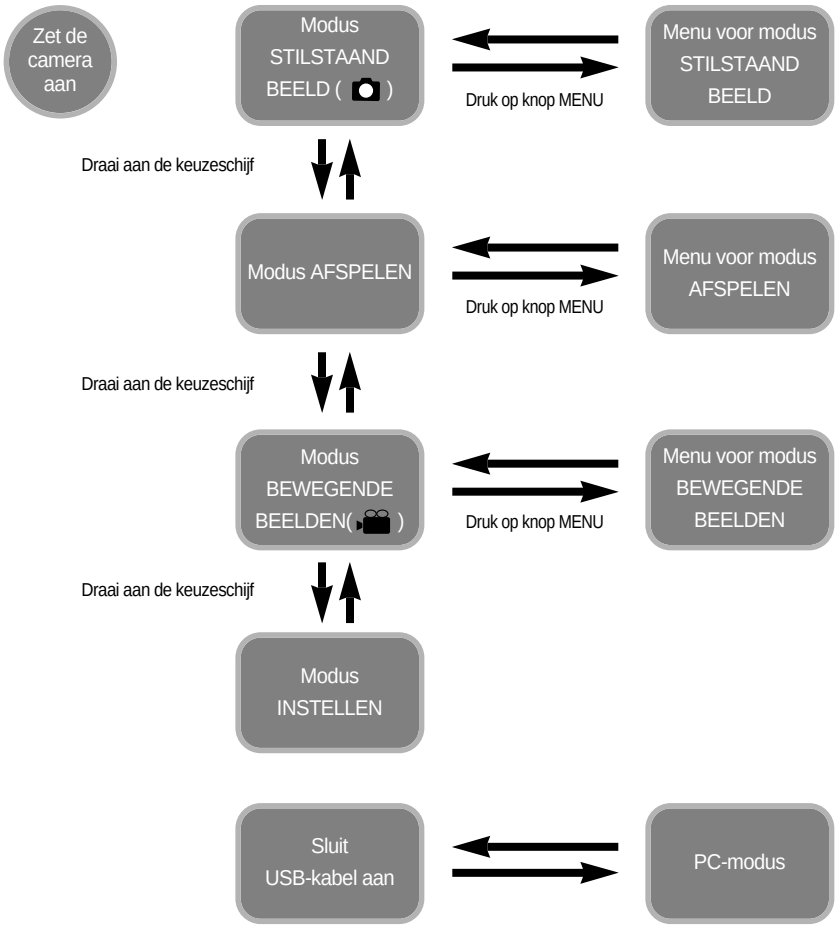

Menu-indicator LCD-scherm

Elke modus heeft een menu zoals hieronder wordt weergegeven.
* gemarkeerd submenu is de standaardinstelling.

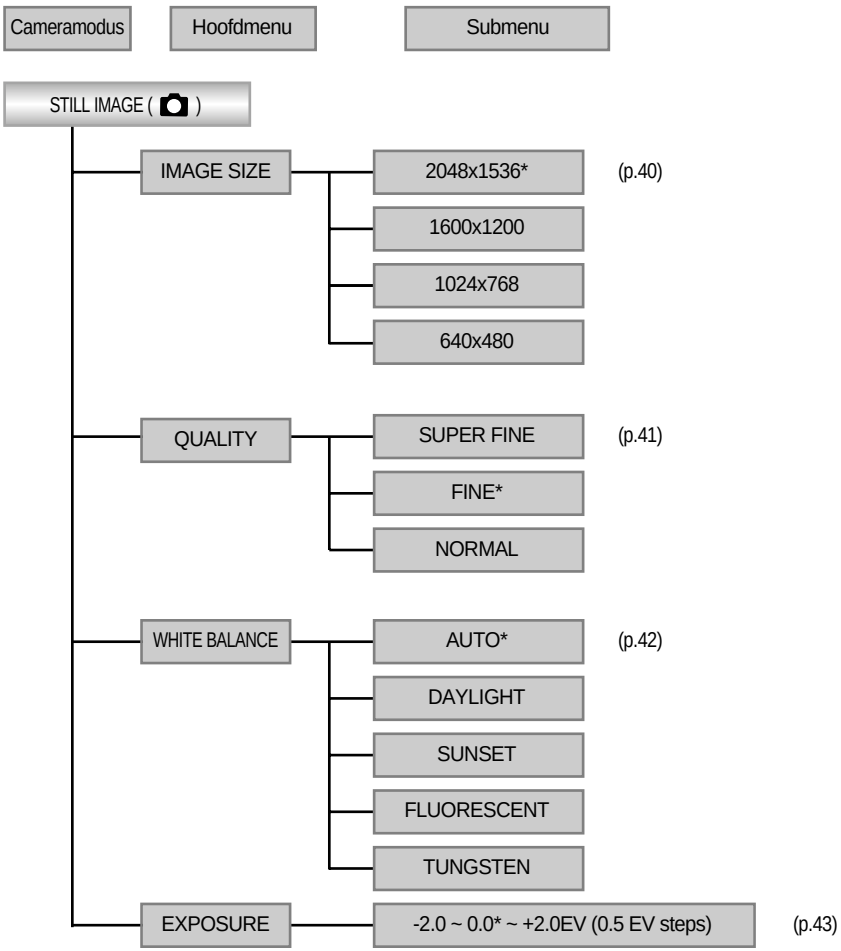

Menu-indicator LCD-scherm

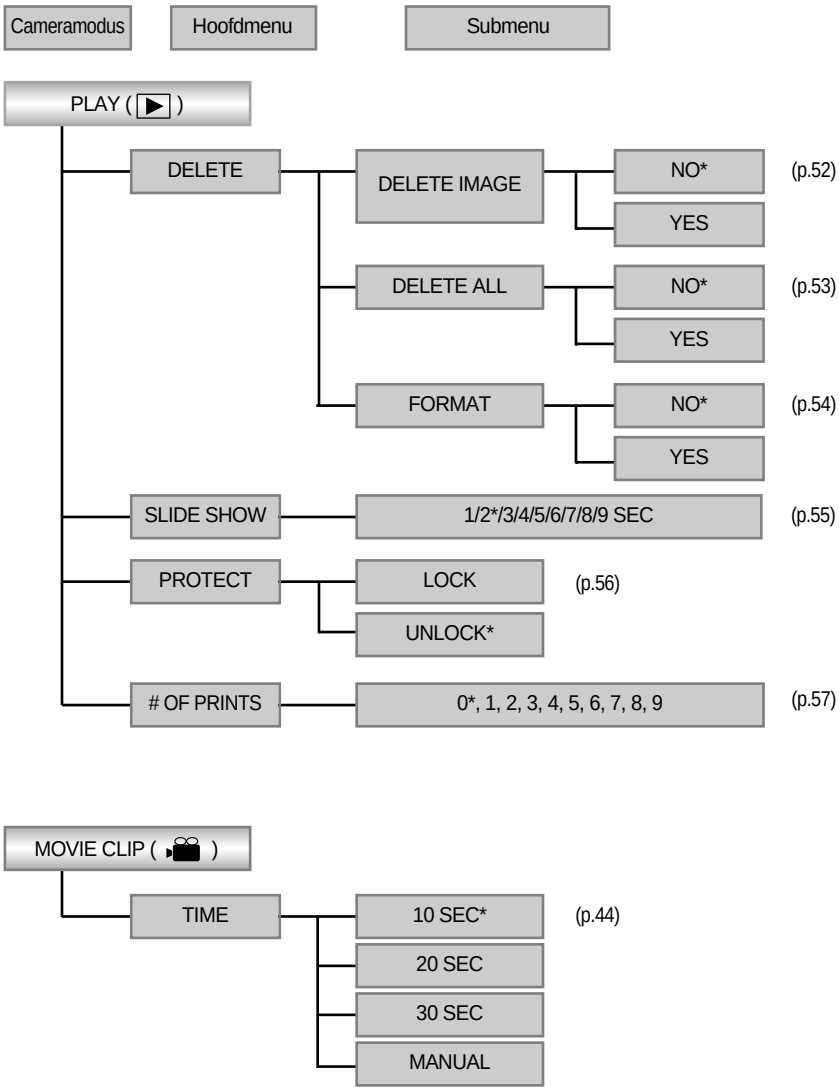

Menu-indicator LCD-scherm

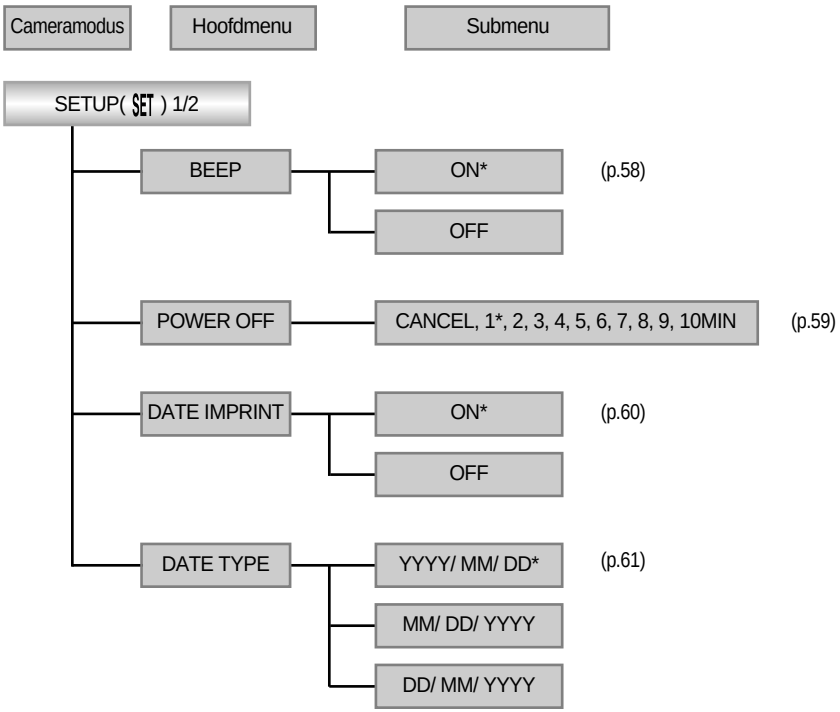

Menu-indicator LCD-scherm

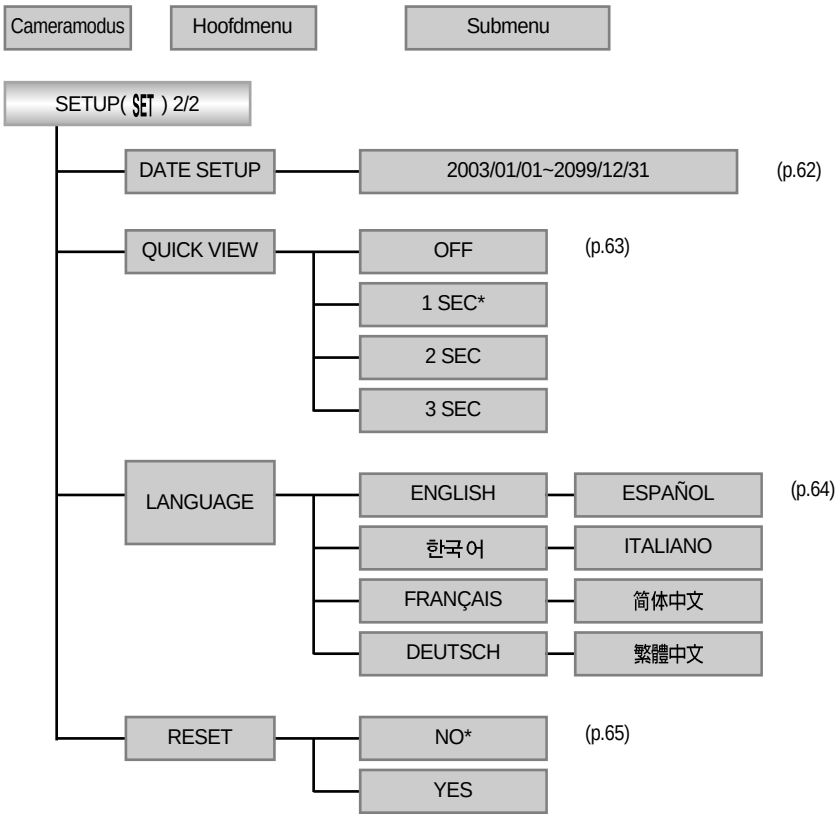

INFORMATIE

- De PC-modus bevat geen menu en het LCD-scherm wordt altijd uitgeschakeld in de PC-modus.

Aansluiten op een voedingsbron

■ De camera kan op twee manieren van stroom worden voorzien. U kunt batterijen of een wisselstroomadapter (100V ~ 250V) (gelijkstroom 3,3V / 2,0A) gebruiken.

■ Wij adviseren u gebruik te maken van specifieke batterijen in uw digitale camera (binnen een jaar na fabricage).Deze batterijen worden hieronder aangegeven.

Niet-oplaadbare batterijen : Type AA - Alkaline, Ni-Mn, Ni-Zn, Lithium
Oplaadbare batterijen : Type AA - Ni-MH, Ni-Cd (meer dan 1000mA)
Batterijset : Digimax Battery Pack (SBP-3603)

[Type AA Batterij]

[Batterijset]

OPMERKING

Belangrijke informatie over het gebruik van batterijen

- De alkalinebatterijen zijn overal verkrijgbaar, maar hun levensduur is afhankelijk van het merk batterijen en de omstandigheden tijdens het gebruik van de camera. Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.
- Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.
- Verwijder de batterijen als de camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Batterijen verliezen vermogen met het verstrijken van de tijd en kunnen gaan lekken als u ze in de camera laat zitten.
- Wij adviseren u gebruik te maken van ALKALINE-batterijen met een grote capaciteit aangezien mangaanbatterijen niet voldoende vermogen leveren.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar heen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.
- Als u gedurende langere tijd met deze camera wilt werken, kunt u het beste een wisselstroomadapter gebruiken. (gelijkstroom 3,3V 2,0A).

Aansluiten op een voedingsbron

■ De batterijen gebruiken

1. Open het afdekklepje voor het batterijvak door het in de richting van de pijl te duwen.

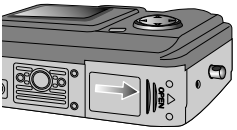

2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).

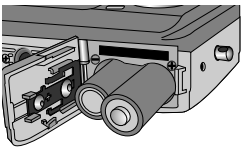

3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak door ertegen te duwen totdat het vastklikt.

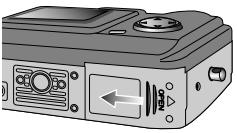

■ Indicator voor batterijstatus

Op het LCD-scherm worden 3 indicatoren voor de batterijstatus weergegeven.

: De batterijen zijn volledig opgeladen

: Nieuwe batterijen voorbereiden

: De batterijen zijn bijna leeg. Nieuwe batterijen plaatsen

■ De Digimax-batterijset gebruiken (Optioneel : SBP-3603, 3,3V)

De Digimax-batterijset is een oplaadbare externe Li-ion batterij die geschikt is voor gebruik met de meeste digitale cameras. Deze optionele batterijsets bieden langdurig stroom en leveren aanzienlijk betere prestaties dan Ni-MH- en alkalinebatterijen. Dit komt door de toepassing van de lithium-ion cel voor massaopslag.

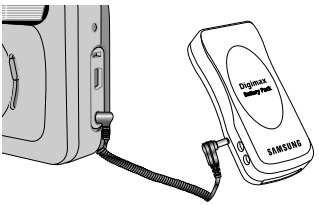

Aansluiten op een voedingsbron

■ De wisselstroomadapter gebruiken (3,3V 2,0A)

• Als u toegang tot een netvoeding hebt, kunt u de camera gedurende lange tijd gebruiken met behulp van een wisselstroomadapter. Als u de camera aansluit op een computer, kunt u beter een wisselstroomadapter gebruiken, aangezien de camera dan veel langer kan werken.Sluit de adapter aan op het aansluitingspunt (DC 3,3V IN) op de camera.

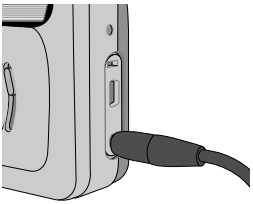

INFORMATIE

• Deze camera wordt automatisch uitgeschakeld als deze een tijdje niet is gebruikt. Raadpleeg de functie [POWER OFF] (p. 59).

GEVAAR

DANGER

• Schakel altijd de stroom uit voordat u de wisselstroomadapter uit het stopcontact verwijdert.
• Net als bij alle apparaten die worden aangesloten op de netvoeding, is de veiligheid van groot belang. Zorg ervoor dat de camera en de adapter niet in contact komen met water of met metalen voorwerpen.
• Zorg ervoor dat u een correct type wisselstroomadapter (3,3V 2,0A) gebruikt voor de camera. Als u dit niet doet, kan dat uw garantie ongeldig maken.

De draagriem bevestigen

Gebruik altijd de draagriem om te voorkomen dat de camera per ongeluk beschadigd raakt. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.

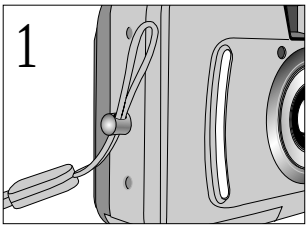

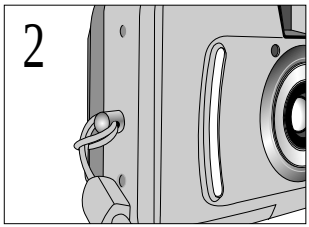

De SD-geheugenkaart plaatsen

De camera beschikt over een intern flash-geheugen van 16MB, waarmee u opnames van stilstaande en bewegende beelden kunt opslaan in de camera. U kunt de geheugencapaciteit echter uitbreiden met behulp van een optionele SD-geheugenkaart (aangeduid met KAART) zodat u meer stilstaande en bewegende beelden kunt opslaan.

1. Zet de camera uit en trek het klepje voor de kaartsleuf in de richting van de pijl om de sleuf te openen.

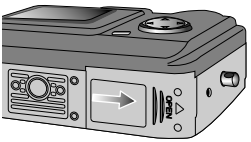

2. Plaats de kaart volledig in de kaartsleuf. De pennen van de kaart moeten in dezelfde richting wijzen als het LCD-scherm.
   De kaart is dan correct geplaatst.

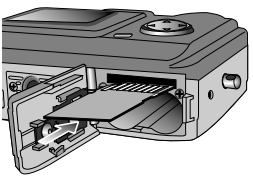

3. Sluit het afdekklepje door het tegen de richting van de pijl in te schuiven totdat u een klik hoort.
   - Nadat de KAART is geplaatst, gaat het lampje voor de SD-geheugenkaart branden op het LCD-scherm.
   - Als de kaart niet past, controleert u of deze correct is geplaatst. Oefen geen druk uit op de kaart.

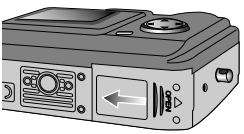

OPMERKING

- Plaats de MMC (Multi Media Card) op dezelfde wijze als de SD-geheugenkaart. Wanneer u de Multi Media Card verkeerd om plaatst, kan de kaart wel naar binnen worden geschoven, maar past deze niet goed in de kaartsleuf.
  Probeer de kaart niet met geweld naar binnen te schuiven en laat het klepje van het batterijvak openstaan. Controleer de kaart en installeer deze op de juiste wijze.

De kaart heeft een schakelaar voor schrijfbeveiliging waarmee u kunt voorkomen dat beeldbestanden worden verwijderd of de kaart wordt geformatteerd.
Als u de schakelaar naar de onderkant van de kaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd.
Als u de schakelaar naar de bovenkant van de kaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven.
Controleer de positie van de schakelaar voordat u een opname maakt.

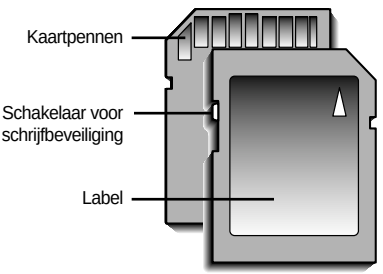

【SD-geheugenkaart (Secure Digital) 】

De SD-geheugenkaart verwijderen

1. Schakel de stroom uit met behulp van de aan/uit-knop.
2. Open het afdekklepje voor de kaartsleuf en druk op de KAART zoals in de afbeelding wordt aangegeven. Laat de kaart vervolgens los.
3. Verwijder de KAART en sluit het afdekklepje voor de kaartsleuf.

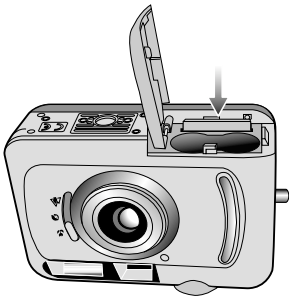

OPMERKING

- Verwijder de KAART niet als het statuslampje voor de camera (groen) knippert, omdat anders de gegevens op de KAART beschadigd kunnen raken.

Instructies voor het gebruik van de SD-geheugenkaart

■ Een nieuwe KAART voor het eerst gebruiken

- Voordat u de KAART kunt gebruiken, moet deze eerst worden geïnitialiseerd.
- Bij het initialiseren wordt de geheugenkaart geschikt gemaakt voor het opnemen van gegevens.
- Raadpleeg pagina 63 voor nadere informatie over het formatteren van de kaart ([FORMAT]).

■ Geheugencapaciteit

- Bij gebruik van een 16MB SD-geheugenkaart, beschikt u volgens de specificaties over de volgende opnamecapaciteit.(Deze getallen dienen als indicatie voor de verwachte capaciteit.) Deze getallen zijn schattingen omdat de beeldcapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp.

Formaat van opgenomen beeld	Superhoog	Hoog	Normaal
2048X1536 (L)	14	28	42
1600X1200 (M)	22	46	64
1024X768 (S)	46	97	139
640X480 (I)	121	244	488

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

■Onderhoud uitvoeren op de geheugenkaart

- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit gebeurt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen.
- Slijtage van de geheugenkaart valt niet onder de garantie van Samsung.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-instrument. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, maakt u de geheugenkaart schoon met een zachte doek.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.

■De gegevens op de geheugenkaart beschermen

- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken :
  - Als de geheugenkaart op onjuiste wijze wordt gebruikt.
  - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

INFORMATIE

- Als er geen kaart is geplaatst, wordt het indicatorlampje voor de SD-geheugenkaart niet weergegeven op het LCD-scherm.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is.
  - Als u de sluiterknop half indrukt bij het maken van een opname, wordt het volgende bericht weergegeven en werkt de camera niet.
  - U kunt de hoeveelheid geheugen in de camera optimaliseren door de KAART te vervangen of door afbeeldingen die u niet langer nodig hebt te verwijderen van de KAART.

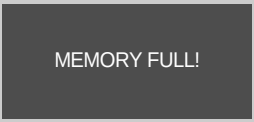

OPMERKING

- Als u het kaartklepje opent terwijl de camera is ingeschakeld, wordt de camera automatisch uitgeschakeld.
- Verwijder de geheugenkaart niet als het lampje voor de camerastatus (groen) knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

Opnamemodus starten

- Als de KAART in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de KAART.
- Als de KAART niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

■ Een stilstaand beeld opnemen

1. Plaats de batterijen (p. 24).
   Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).
2. Plaats de KAART (p. 26). Aangezien deze camera over een intern geheugen van 16MB beschikt, hoeft u de SD-geheugenkaart niet te plaatsen. Als de KAART niet is geplaatst, wordt een afbeelding opgeslagen in het interne geheugen.
   U kunt de geheugencapaciteit uitbreiden door de KAART te plaatsen. Als de KAART is geplaatst, wordt een afbeelding opgeslagen op de KAART.

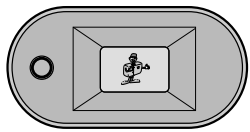

3. Sluit het afdekklepje van de kaartsleuf.
4. Zet de camera aan met de aan/uit-schakelaar.
   LCD-scherm onjuist zijn, stelt u deze opnieuw in voordat u een opname gaat maken. (p. 62)
5. Selecteer de modus STILSTAAND BEELD door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
6. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm.
7. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

■ Bewegende beelden opnemen

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het opnemen van stilstaande beelden.

5. Selecteer de modus BEWEGENDE BEELDEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
6. Het pictogram voor de modus BEWEGENDE BEELDEN en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het LCD-scherm.
7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm.
8. Druk op de sluiterknop om bewegende beelden op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u de sluiterknop loslaat, worden nog steeds bewegende beelden opgenomen.Het pictogram voor de modus BEWEGENDE BEELDEN knippert tijdens het maken van de opname.

[Modus BEWEGENDE BEELDEN]

- Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.
  (Bij selectie van het submenu [MANUAL]) in de modus BEWEGENDE BEELDEN)
- Beeldformaat en bestandstype worden hieronder aangegeven.
  - Beeldformaat : QVGA (320 x 240)
  - Bestandstype : *.AVI
- Beschikbare opnametijd (bewegende beelden): 10 SEC, 20 SEC, 30 SEC, HANDMATIG (Selecteerbaar)

Opnamemodus starten

OPMERKING

- Hoewel u de opnametijd zelf kunt instellen in het menu van de modus BEWEGENDE BEELDEN, is de beschikbare opnametijd afhankelijk van de beschikbare geheugencapaciteit.
- Waarschuwing bij bewegen van camera
  Als de flitser is uitgeschakeld, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
  In dat geval kunt u een statief gebruiken, de camera op een stabiel oppervlak plaatsen of de flitser inschakelen.
- Opname met tegenlichtcorrectie
  Wanneer u buitenshuis opnames maakt, kunt u beter niet tegen de zon in fotograferen omdat de foto anders te donker kan zijn vanwege het tegenlicht.
  Bij tegenlicht kunt u gebruik maken van de functie voor tegenlichtcorrectie (raadpleeg pagina 43).
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het maken van een opname.
- Aangezien wat u ziet door de zoeker enigszins kan afwijken van de uiteindelijke foto wanneer u deze neemt van een afstand van minder dan 1,5m, wordt geadviseerd gebruik te maken van het LCD-scherm bij het maken van de compositie.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van het LCD-scherm, raken de batterijen snel leeg.
  U wordt geadviseerd het LCD-scherm uit te schakelen en zo veel mogelijk gebruik te maken van de optische zoeker om de batterijen te sparen.
- In de volgende situaties kunnen opnames onscherp zijn.
  - In de modus voor scherpte-instelling Macro, als de afstand tot het onderwerp minder dan 0,19m of meer dan 0,21m bedraagt. Zorg ervoor dat de afstand in de modus Macro tussen 0,19m en 0,21m bedraagt.
  - In de modus voor scherpte-instelling Portrait, als de afstand tot het onderwerp minder dan 0,8m of meer dan 1,6m bedraagt. Zorg ervoor dat de afstand in de modus Portrait tussen 0,8m en 1,6m bedraagt.
  - In de modus voor scherpte-instelling Normal, als de afstand tot het onderwerp minder dan 1,2m bedraagt. Zorg ervoor dat de afstand in de modus Normal tussen 1,2m en oneindig bedraagt.

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

• U kunt de modi STILSTAAND BEELD / BEWEGENDE BEELDEN instellen met behulp van de cameraknop.

AAN/UIT-knop

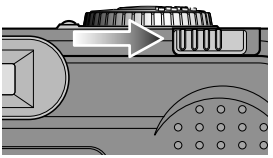

• Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt. Dit wordt gedaan om de batterijen te sparen. De camera kan opnieuw worden ingeschakeld met de aan/uit-knop.

Sluiterknop

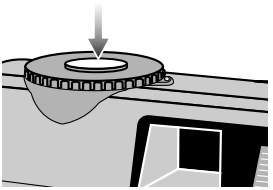

• Gebruikt voor het maken van opnames in de OPNAMEMODUS (STILSTAAND BEELD / BEWEGENDE BEELDEN).

LCD-knop

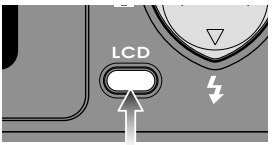

• Als u op de LCD-knop drukt in de opnamemodus (STILSTAAND BEELD, BEWEGENDE BEELDEN), wordt de weergave gewijzigd zoals hieronder wordt aangegeven.

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

MENU-knop

- Als u op de menuknop drukt, wordt in elke cameramodus een menu weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

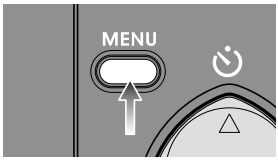

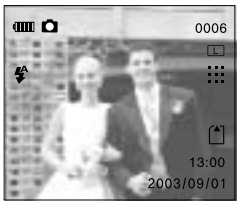

【menu uit 】

Op MENU-knop drukken

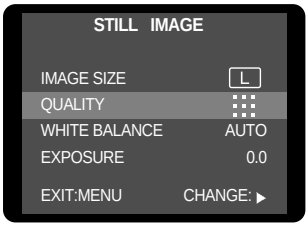

【menu aan 】

- U kunt een menuoptie kiezen als een van de volgende modi is geselecteerd: Modus STILSTAAND BEELD, modus BEWEGENDE BEELDEN, modus AFSPELEN en modus INSTELLEN. Er is geen menu beschikbaar als de PC-modus is geselecteerd. Raadpleeg pagina 17 voor nadere informatie over het menu voor de cameramodus.

Schakelaar voor scherpte-instelling

Controleer, voordat u een opname maakt, of de schakelaar voor scherpte-instelling in de gewenste positie staat. Aangezien wat u ziet door de zoeker enigszins kan afwijken van de uiteindelijke foto wanneer u deze neemt van een afstand van minder dan 1,5m, wordt geadviseerd gebruik te maken van het LCD-scherm bij het maken van de compositie.

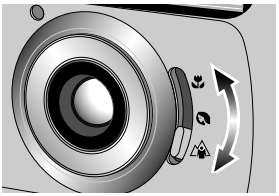

Er zijn 3 opties voor scherpte-instelling in de modus STILSTAAND BEELD.

■ Modus voor scherpte-instelling Macro ( )

Het instellingsbereik is 0,19m tot 0,21m. Wanneer u deze modus voor scherpte-instelling selecteert, wordt een pictogram Macro/Portrait (/) weergegeven op het LCD-scherm.

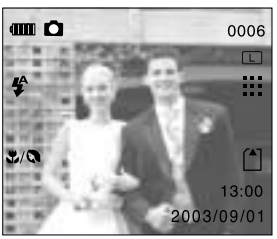

OPMERKING

- U kunt voorkomen dat de opname onscherp wordt door de scherpte in te stellen op een bereik tussen 0,19m en 0,21m.

■ Modus voor scherpte-instelling Portrait ( )

Het instellingsbereik is 0,8m tot 1,6m. Wanneer u deze modus voor scherpte-instelling selecteert, wordt een pictogram Macro/Portrait (/) weergegeven op het LCD-scherm.

OPMERKING

- U kunt voorkomen dat de opname onscherp wordt door de scherpte in te stellen op een bereik tussen 0,8m en 1,6m.

■ Modus voor scherpte-instelling Normal ( )

Het instellingsbereik is 1,2m tot infinity. Wanneer u deze modus voor scherpte-instelling selecteert, wordt geen pictogram weergegeven op het LCD-scherm.

OPMERKING

- U kunt voorkomen dat de opname onscherp wordt door de scherpte in te stellen op een bereik tussen 1,2m en infinity.

Knop voor 4 functies

Uitleg van de knop voor 4 functies

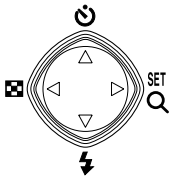

[Knop voor 4 functies]

KNOP	MENUWEERGAVE	Modus STILSTAAND BEELD	Modus BEWEGENDE BEELDEN
Knop(▲) OMHOOG	AAN	De menucursor omhoog verplaatsen	De menucursor omhoog verplaatsen
	UIT	De zelfontspanningsmodus selecteren	De zelfontspanningsmodus selecteren
Knop(▼) OMLAAG	AAN	De menucursor omlaag	De menucursor omlaag
	UIT	De flitsmodus selecteren	Geen functie
Knop (◀) LINKS	AAN	Geen functie	Geen functie
	UIT	Geen functie	Geen functie
Knop(▶) RECHTS	AAN	De selectie bevestigen	De selectie bevestigen
	UIT	Digitale zoom activeren	Geen functie

Knop SET/RECHTS (▶)

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt deze gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knoppen ▲ of ▼.
- Wanneer het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met deze knop de digitale zoomfunctie activeren.
- De digitale zoom biedt een vergrotingsfactor van 2x en 3x in de modus voor stilstaande beelden.

■ Digitale zoomfunctie

- U kunt de digitale zoomfunctie alleen gebruiken als het LCD-scherm is ingeschakeld.

1. Zet de camera aan.
2. Selecteer de modus STILSTAAND BEELD door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
3. Schakel het LCD-scherm niet uit.
4. Druk op de knop RECHTS (▶) om over te schakelen tussen de vergrotingsfactoren 2x en 3x op het LCD-scherm.
5. Druk nogmaals op de knop RECHTS (▶) om de digitale zoomfunctie uit te schakelen.

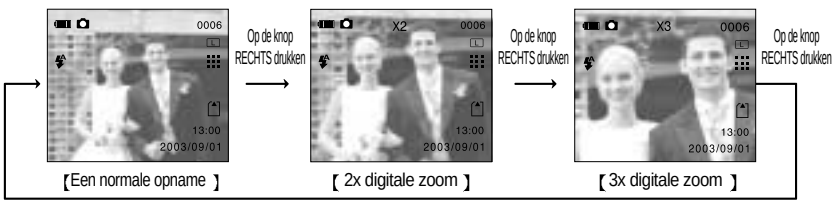

【Een normale opname 】 【 2x digitale zoom 】 【 3x digitale zoom 】

Knop voor 4 functies

INFORMATIE

- Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Dit kan even duren.
- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt in de modus voor BEWEGENDE BEELDEN.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lager beeldkwaliteit.

Knop MINIATUUR / LINKS (◀)

- In de OPNAMEMODUS (STILSTAAND BEELD / BEWEGENDE BEELDEN) heeft de knop LINKS (◀) geen functie.

Knop ZELFONTSPANNER (⏲)/ OMHOOG (▲)

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG (▲) de menucursor omhoog verplaatsen.
- Wanneer het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG (▲) als knop voor de zelfontspanner in de opnamemodus (voor stilstaande en bewegende beelden).
- Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

■ De zelfontspanner selecteren.

- De zelfontspanner werkt alleen in de OPNAMEMODUS (STILSTAAND BEELD / BEWEGENDE BEELDEN).
- Gebruik een statief of plaats de camera op een stabiele ondergrond.

1. Schakel het LCD-scherm niet uit.
2. Selecteer de OPNAMEMODUS (STILSTAAND BEELD / BEWEGENDE BEELDEN) door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
3. Als de indicator voor de zelfontspanner wordt weergegeven op het LCD-scherm nadat u op de knop voor de zelfontspanner hebt gedrukt, is deze instelling ingeschakeld. Druk nogmaals op de knop voor de zelfontspanner om de zelfontspanner uit te schakelen.
4. Als u op de sluiterknop drukt, wordt na tien seconden een foto gemaakt. Daarna wordt de zelfontspanner geannuleerd.

- Als u het submenu [MANUAL] selecteert in het menu [TIME] bij het opnemen van BEWEGENDE BEELDEN, kunt u blijven opnemen zolang de geheugencapaciteit dit toestaat. Druk op de sluiterknop om het opnemen te stoppen.

Knop voor 4 functies

INFORMATIE

- De standaardwaarde is UIT.
- Het lampje voor de zelfontspanner (rode LED) knippert 10 seconden lang nadat u op de knop voor de zelfontspanner hebt gedrukt.
  - De eerste 7 seconden knippert het lampje éénmaal per seconde.
  - De laatste 3 seconden knippert het lampje éénmaal per 0,5 seconde.
- De resterende tijd voor het maken van opnames wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Knop FLITSER( ) / OMLAAG (▼)

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u de menucursor omlaag verplaatsen of van submenu veranderen door op de knop OMLAAG (▼) te drukken.
- Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop (▼) als flitserknop.

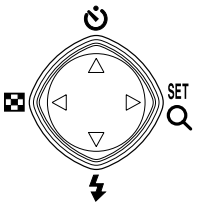

■ De flitsmodus selecteren

- De flitser werkt alleen in de modus voor stilstaande beelden.
  1. Schakel het LCD-scherm niet uit.
  2. Selecteer de modus STILSTAAND BEELD door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
  3. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus (FLASH) wordt weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

【Automatisch flitsen selecteren 】

■ Hieronder worden de standaardinstellingen voor elke modus weergegeven.

- Modus STILSTAAND BEELD : Automatisch flitsen
- Modus BEWEGENDE BEELDEN : Flitser uit (vast)

Knop voor 4 functies

■ Indicator voor flitsmodus

FLITSMODUS	Indicator	Definitie
Automatisch flitsen		Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen		Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het 'rode ogen'-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.
Synchronisatie lage sluitersnelheid		De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
Ondersteunende flits		De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is.
Flitser uit		De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnames op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

OPMERKING

- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput. Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 8 seconden. Als de batterijen zwak zijn, duurt het opladen langer.
- Maak opnames binnen het flitserbereik.
- Het flitserbereik
  Hieronder worden de flitserbereiken aangegeven.

Modus	ISO	Flitserbereik
Modus STILSTAAND BEELD	AUTO	0,8 ~ 3m

- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Het LCD-scherm wordt enige tijd uitgeschakeld nadat u de flitser hebt gebruikt, zodat de flitser opnieuw kan worden opgeladen.

Het LCD-scherm gebruiken om de camera in te stellen

- De opnamefuncties kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD-scherm.
- Als u in de OPNAMEMODUS (STILSTAAND BEELD / BEWEGENDE BEELDEN) op de knop MENU drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm.
- De volgende functies zijn beschikbaar, afhankelijk van de modus die u hebt geselecteerd (STILSTAAND BEELD of BEWEGENDE BEELDEN).

Modus	Modus STILSTAAND BEELD	Modus BEWEGENDE BEELDEN	PAGINA
IMAGE SIZE (BEELDFORMAAT)	O	X	p.40
IMAGE QUALITY (BEELDKWALITEIT)	O	X	p.41
WHITE BALANCE (WITBALANS)	O	X	p.42
DIGITAL ZOOM (DIGITALE ZOOM)	O	X	p.35
EV COMPENSATION (BELICHTINGSCORRECTIE)	O	X	p.43
MOVIE CLIP RECORDING TIME (OPNAMETIJD BEWEGENDE BEELDEN)	X	O	p.44

INFORMATIE

- Het menu wordt in de volgende situaties niet weergegeven op het LCD-scherm:
  - Als op een andere knop wordt gedrukt.
  - Tijdens de verwerking van afbeeldingsgegevens (als het groene lampje naast de zoeker knippert)
  - Als de batterijen leeg zijn.
- Wanneer op het LCD-scherm een menu wordt weergegeven, kunt u de sluiterknop niet gebruiken om bijvoorbeeld een foto te maken.
  Als u een foto wilt maken, annuleert u simpel de menuweergave door op de menuknop te drukken. Het menu wordt dan niet langer weergegeven en de camera kan worden gebruikt voor het maken van foto's.

Image size (Beeldformaat)

- In de modus STILSTAAND BEELD kunt u het formaat voor een afbeelding selecteren.
- Een grote afbeelding neemt meer geheugenruimte in beslag, zodat een groter afbeeldingsformaat het totale aantal opnames beperkt dat u kunt opslaan op een geheugenkaart.
- Hieronder worden de afbeeldingsformaten aangegeven.

L	2048X1536	M	1600X1200	S	1024X768	I	640X480

■ Het afbeeldingsformaat selecteren

1. Draai de kiesschijf in de modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD) en druk op de menuknop.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [IMAGE SIZE].
3. Druk op de knop SET (▶) om het submenu weer te geven.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [L], [M], [S] of [I].
5. Druk op de knop SET (▶) om de instelling te bevestigen. De standaardwaarde is [2048x1536 (L)].
6. Druk op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

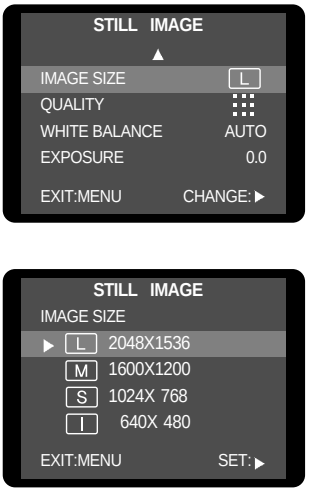

【Modus STILSTAAND BEELD 】

Image quality (Beeldkwaliteit)

- In de modus STILSTAAND BEELD kunt u de beeldkwaliteit (compressieverhouding) selecteren.
- Hoe hoger de waarde voor de instelling QUALITY (KWALITEIT), hoe beter de uiteindelijke afbeelding. Een hoge waarde voor de kwaliteitsinstelling vereist echter meer geheugen en beperkt daarom het aantal opnames dat u kunt opslaan op de geheugenkaart. SUPER FINE is de hoogste kwaliteit en NORMAL [N] de laagste. Kies de instelling op basis van uw behoefte. Hieronder worden de beschikbare beeldkwaliteiten aangegeven.

SUPER FINE [S] HOOG [F] NORMAAL [N]

■ De beeldkwaliteit selecteren

1. Draai de kiesschijf in de modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD) en druk op de menuknop.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [QUALITY].
3. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer SUPER FINE, FINE of NORMAL.
5. Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.
   De standaardwaarde is FINE.
6. Druk op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

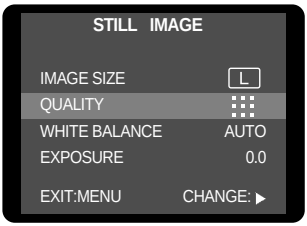

OPMERKING

- Het beeldbestand wordt opgeslagen in *.jpg-indeling.
- Deze bestandsindeling voldoet aan de DCF(Design rule for Camera File system),

JPEG

JPEG [Joint Photographic Experts Group] : De naam van de commissie die de standaardalgoritme voor beeldcompressie heeft ontworpen. De JPG-bestandsindeling is ontworpen voor het comprimeren van digitale afbeeldingen zonder dat dit de kwaliteit van de oorspronkelijke afbeelding negatief beïnvloedt. Het is de meestgebruikte indeling voor gecomprimeerde beeldbestanden op het web.

White balance (Witbalans)

• De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.
• Met de instelling voor de witbalans kunt u de kleuren aanpassen zodat deze er natuurlijker uitzien.
• De gewijzigde waarde voor de witbalans blijft gehandhaafd totdat de camera wordt uitgeschakeld.
• Er zijn 5 menu's beschikbaar voor de witbalans : AUTO (AUTOMATISCH) / DAYLIGHT (DAGLICHT) / SUNSET (ZONSONDERGANG) / FLUORESCENT (FLUORESCEREND), TUNGSTEN (KUNSTLICHT)

■ De witbalans selecteren

1. Draai de kiesschijf in de modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD) en druk op de menuknop.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [WHITE BALANCE].
3. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer het gewenste submenu voor de witbalans.
5. Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.
   De standaardwaarde is [AUTO].
6. Druk op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

INFORMATIE

- AUTO : De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
- DAYLIGHT (DAGLICHT) : Voor het maken van opnames midden overdag.
- SUNSET (ZONSONDERGANG) : Voor het maken van opnames tijdens zonsondergang
- FLUORESCENT (FLUORESCEREND) : Voor het maken van opnames bij een fluorescerende verlichting.
- TUNGSTEN (KUNSTLICHT) : Voor het maken van opnames bij kunstlicht (gewone gloeilamp).

* Als u de waarde voor de witbalans wijzigt in de modus STILSTAAND BEELD, wordt deze waarde tevens gebruikt in de modus BEWEGENDE BEELDEN.

Belichting

- Deze camera past automatisch de belichtingsinstelling aan op basis van de omgevingsverlichting.
  U kunt de belichtingswaarde echter wijzigen met behulp van het submenu [EXPOSURE].
- In de modus STILSTAAND BEELD kunt u de belichtingswaarde selecteren.
- Als u de belichtingswaarde verhoogt, krijgt u een lichtere foto.
- Als u de belichtingswaarde verlaagt, wordt de foto donkerder.

■ De belichtingswaarde selecteren

1. Draai de kiesschijf in de modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD) en druk op de menuknop.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [EXPOSURE].
3. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer het gewenste submenu voor de belichtingswaarde [EXPOSURE].
5. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.De standaardwaarde is [0.0EV].
6. Druk op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

OPMERKING

- Instellingsbereik belichtingscorrectie -2,0 tot +2,0 EV (stappen van 0,5 EV)
- De belichting blijft ongewijzigd totdat de camera wordt uitgeschakeld. Als de camera opnieuw wordt ingeschakeld, wordt de belichtingscorrectie weer ingesteld op 0,0EV (geen belichtingscorrectie).
- Wanneer u de belichtingswaarde hebt gewijzigd, wordt deze waarde weergegeven op het LCD-scherm.
- Als de belichtingswaarde wordt verhoogd of verlaagd kunnen foto's over- of onderbelicht (te licht of te donker) zijn.
  Bekijk uw afbeeldingen met behulp van het LCD-scherm om te controleren of ze zijn gelukt.

* Als u de waarde voor de belichtingscorrectie wijzigt in de modus STILSTAAND BEELD, wordt deze waarde tevens gebruikt in de modus BEWEGENDE BEELDEN.

Opnametijd voor bewegende beelden

- Dit menu wordt alleen weergegeven in de modus BEWEGENDE BEELDEN.
- U kunt de opnametijd voor bewegende beelden instellen.

■ De opnametijd voor bewegende beelden selecteren

1. Draai de kiesschijf naar de modus MOVIE CLIP (BEWEGENDE BEELDEN) en druk op de knop MENU.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer de gewenste opnametijd voor bewegende beelden.
3. Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.
   De standaardwaarde is [10SEC].

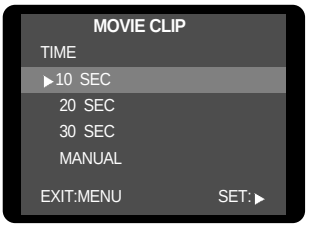

De afspeelmodus starten

- Zet de camera aan en selecteer de afspeelmodus (PLAY) door aan de kiesschijf te draaien. De camera kan nu de afbeeldingen afspelen die zijn opgeslagen in het geheugen.
- U kunt de functie voor de modus AFSPELEN instellen met behulp van de knoppen op de camera en het LCD-scherm.

■ Een stilstaand beeld afspelen

1. Zet de camera aan met de aan/uit-schakelaar.

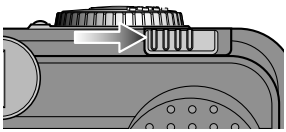

2. Selecteer de modus AFSPELEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

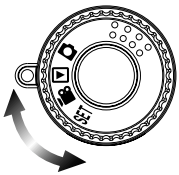

3. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.

4. Selecteer een opname die u wilt afspelen door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken.

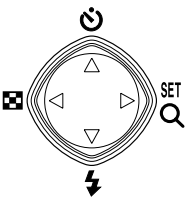

※ Houd de knop LINKS / RECHTS ingedrukt om de afbeeldingen snel achter elkaar weer te geven.

De afspeelmodus starten

■ Bewegende beelden afspelen

Stappen 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

4. Selecteer de bewegende beelden die u wilt afspelen door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken.
   Als u een bestand met bewegende beelden selecteert, wordt de indicator voor bewegende beelden ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
5. Druk op de knop SET om de bewegende beelden af te spelen.

- U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken door nogmaals op de knop SET te drukken.
- U kunt het afspelen stoppen door op de knop MENU te drukken.
- Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) om andere opnames af te spelen.

■ Hieronder worden de functies in de modus AFSPELEN weergegeven.

Cameraknop	TMiniaturen, Digitale zoomfunctie, Weergave van beeldinformatie	
LCD monitor	Afspelen	Afbeeldingen verwijderen, Alle afbeeldingen verwijderen, Formatteren, Diashow, Afbeelding beveiligen
	Afdrukinstelling	Aantal afdrukken

OPMERKING

• Als het interne geheugen of de SD-geheugenkaart geen afbeeldingen bevat, wordt het bericht [NO IMAGE] ([GEEN AFBEELDING]) weergegeven op het LCD-scherm.

INFORMATIE

- Als de KAART in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de KAART.
- Als de KAART niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.
- De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.
- Als de SD-geheugenkaart is geplaatst, wordt de afbeelding weergegeven die als laatste is opgeslagen op de SD-kaart.
- Het LCD-scherm blijft actief totdat de camera wordt uitgeschakeld in de AFSPELEN modus.

De afspeelfunctie instellen met behulp van de cameraknop

• U kunt de functie voor de afspeelmodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

LCD-knop

• Als u op de LCD-knop drukt in de afspeelmodus, wordt de weergave gewijzigd zoals hieronder wordt aangegeven.

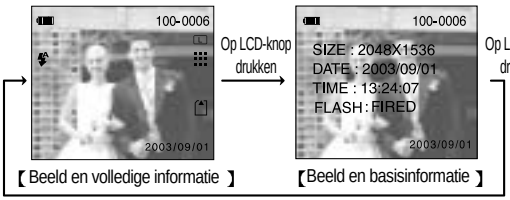

SIZE : Beeldformaat
DATE : Opnamedatum
TIME : Tijd
FLASH : Bij gebruik van een flitser.

U kunt de beeldinformatie (beeldformaat, opnamedatum, tijd, flitser) controleren op het scherm met beeld- en basisinformatie.

Voorbeeld) SIZE : 2048x1536 →Beeldformaat DATE : 2003/09/01 →Opnamedatum
TIME : 13:24:07 →Tijd FLASH : FIRED →FIRED (AFGEGAAN)

Menuknop

• Als u op de menuknop drukt, wordt in elke cameramodus een menu weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

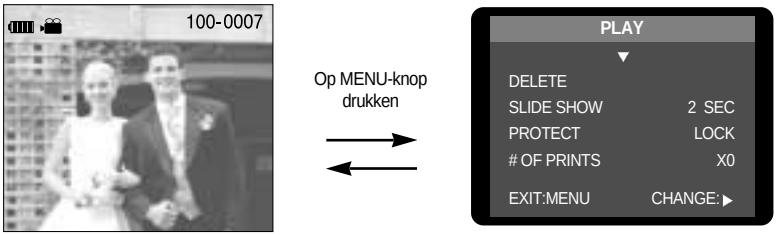

【menu uit 】 【menu aan 】

Knop voor 4 functies

• Uitleg van de knop voor 4 functies

KNOP	MENUWEERGAVE	Modus AFSPELEN	Pagina
Knop(▲) OMHOOG	AAN	De menucursor omhoog verplaatsen	p.51
	UIT	Een eerdere opname selecteren (in normale of miniatuurweergave) Grotere digitale zoomfactor kiezen (als deze functie is geselecteerd) Naar het bovenste deel van de opname gaan (digitale zoom)	
Knop(▼) OMLAAG	AAN	De menucursor omlaag.	p.51
	UIT	De volgende opname selecteren (in normale of miniatuurweergave) Kleinere digitale zoomfactor kiezen (als deze functie is geselecteerd) Naar het onderste deel van de opname gaan (digitale zoom)	
Knop(◀) LINKS	AAN	Geen functie	p.49
	UIT	De miniatuurweergave starten/stoppen Naar het linker deel van de opname gaan (digitale zoom)	
Knop(▶) RECHTS	AAN	De selectie bevestigen.	p.50
	UIT	Digitale zoom selecteren/bevestigen Naar het rechter deel van de opname gaan (digitale zoom) Het afspelen van de diashow starten of pauzeren Afspelen van bewegende beelden starten of pauzeren	

Knop voor 4 functies

Knop MINIATUREN / LINKS (◀)

- U kunt tot 9 foto's tegelijk bekijken met behulp van de functie THUMBNAIL (MINIATUREN).
- Wanneer het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop LINKS (◀) de volgende functies activeren.
  - Normale weergave: De miniatuurweergave starten/stoppen
  - Digitale zoom: Naar het linker deel van de opname gaan

■ Miniatuurweergave

1. Zet de camera aan.
2. Selecteer de modus AFSPELEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
3. Er wordt een opgeslagen afbeelding weergegeven in de weergave van afzonderlijke opnames.
4. Druk op de knop MINIATUREN/LINKS (◀).
   Er worden 9 afbeeldingen tegelijk weergegeven op het LCD-scherm. In de miniatuurweergave wordt de foto gemarkeerd weergegeven die werd afgebeeld op het moment dat de miniatuurmodus werd geselecteerd.

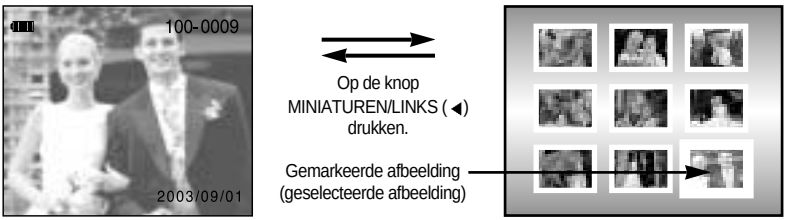

【Normale weergavemodus】 【Modus voor miniatuurweergave】

5. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) om naar de gewenste afbeelding te gaan.
   De geselecteerde afbeelding wordt gemarkeerd.
   Er worden pictogrammen weergegeven om aan te geven welk type bestand is geselecteerd.
   ( ) : Bestand met bewegende beelden ( ) : Afdrukindicator
   ( ) : Beveiligingsindicator

6. Druk tijdens het bekijken van een miniatuurweergave op de knop SET om de geselecteerde opname weer te geven in de modus voor afzonderlijke weergave.

Knop voor 4 functies

Knop SET/RECHTS (▶)

Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop SET gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knoppen ▲/ ▼/ ▶.

- Wanneer het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop SET de volgende functies activeren.
  - Normale weergave : Druk op de knop RECHTS (▶) om over te schakelen naar het weergavescherm voor de digitale zoomfunctie.
  - Miniatuurweergave : U kunt de miniatuurweergave wijzigen in normale weergave door op de knop SET(▶) te drukken.
  - Voor bewegende beelden : U kunt bewegende beelden afspelen of pauzeren door op de knop SET(▶) te drukken.
  - Bij weergave van diashow : U kunt de diashow starten of pauzeren door op de knop SET(▶) te drukken.

■ Beeldvergroting

1. Zet de camera aan.
2. Selecteer de modus AFSPELEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
3. Selecteer de gewenste opname door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken.
4. Druk op de knop RECHTS (▶) om de balk voor de digitale zoomfunctie weer te geven op het LCD-scherm, zoals aangegeven.
5. Druk op de knoppen OMHOOG (▲) / OMLAAG (▼) om de gewenste digitale zoomfactor te selecteren.
6. Als u op de knop RECHTS (▶) drukt, verdwijnt de zoombalk en knipperen de markeringen (◂ ▴ ▸ ▾)op de vergrote afbeelding.
7. U kunt verschillende delen van de afbeelding bekijken door op de knoppen ▲/ ▼/ ◀/ ▶ te drukken.
8. Als u op de knop MENU drukt, wordt de foto weergegeven in het oorspronkelijke formaat.

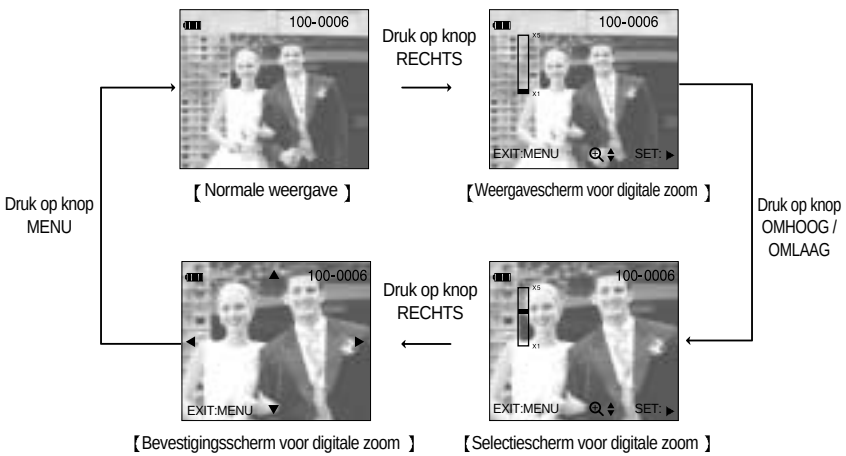

Knop voor 4 functies

OPMERKING

- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt in de modus voor BEWEGENDE BEELDEN.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lager beeldkwaliteit.
- Maximale digitale vergrotingsfactor: L(5X), M(3X), S/I(2X)

Knop OMHOOG (▲)

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG (▲) de menucursor omhoog verplaatsen.
- Wanneer het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG (▲) de volgende functies activeren.
  - Normale/miniatuurweergave: Naar vorige opname gaan
  - Als Digitale zoom wordt geselecteerd: De vergrotingsfactor voor de digitale zoom wordt hoger.
  - Digitale zoom: Naar het bovenste deel van de opname gaan
  - Voor bewegende beelden: Het afspelen wordt geannuleerd en een vorige opname wordt weergegeven.

Knop OMLAAG (▼)

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMLAAG (▼) de menucursor omlaag verplaatsen.
- Wanneer het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMLAAG (▼) de volgende functies activeren.
  - Normale/miniatuurweergave: Naar volgende opname gaan
  - Als Digitale zoom wordt geselecteerd: De vergrotingsfactor voor de digitale zoom wordt lager.
  - Digitale zoom: Naar het onderste deel van de opname gaan
  - Voor bewegende beelden: Het afspelen wordt geannuleerd en een vorige opname wordt weergegeven.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

- De afspeelfuncties kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD-scherm.
- Als u in de opnamemodus op de menuknop drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm.

Verwijderen van afbeeldingen

■ Een afbeelding verwijderen

- Een niet-beveiligde afbeelding kan worden verwijderd in dit menu. (Een beveiligde afbeelding kan niet worden verwijderd.)

1. Draai de kiesschijf in de afspeelmodus en druk op de knop MENU.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [DELETE].
3. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.
4. Selecteer [DELETE IMAGE] door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken en vervolgens op de knop SET (▶) te drukken.
5. Selecteer [NO] of [YES] en druk op de knop SET (▶).
   - [Bij selectie van NO] : De foto wordt weergegeven op het LCD-scherm.
   - [Bij selectie van YES] : Het bericht [Please wait!] ([Een ogenblikje!]) wordt weergegeven en een geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.

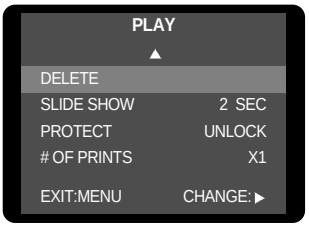

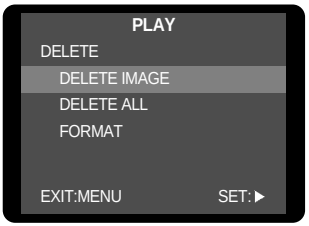

OPMERKING

- Voordat u een afbeelding verwijdert uit de camera, moet u de afbeelding downloaden (p. 67) naar uw computer of beveiligen (p. 56) als u deze wilt bewaren.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

■ Alle afbeeldingen verwijderen

- Hiermee kunt u alle niet-beveiligde opnames uit het geheugen verwijderen.
- Niet-beveiligde opnames worden permanent verwijderd met deze functie. Het is raadzaam altijd belangrijke opnames eerst op een computer op te slaan voordat u opnames gaat verwijderen.

1. Draai de kiesschijf in de afspeelmodus en druk op de knop MENU.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [DELETE].
3. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.
4. electeer [DELETE ALL] door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken en vervolgens op de knop SET (▶) te drukken.
5. Selecteer [NO] of [YES] en druk op de knop SET (▶).
   - [Bij selectie van NO] : De foto wordt weergegeven op het LCD-scherm.
   - [Bij selectie van YES] : Het bericht [Please wait!] ([Een ogenblikje!]) wordt weergegeven en alle niet-beveiligde

(Als er geen beveiligde afbeeldingen zijn, worden alle afbeeldingen verwijderd en wordt het bericht [NO IMAGE!] weergegeven.)

■ Format (Formatteren)

- Formatteren van intern geheugen: Verwijder de SD-geheugenkaart om het interne geheugen te formatteren.
- Formatteren van SD-geheugenkaart: Plaats de SD-geheugenkaart om de SD-geheugenkaart te formatteren.
- Alle bestanden in het geheugen worden verwijderd met behulp van de functie [FORMAT]. Het is raadzaam, voordat u het geheugen formatteert, belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, cd's, enz.

1. Draai de kiesschijf in de afspeelmodus en druk op de knop MENU.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [DELETE].
3. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
4. Selecteer [FORMAT] door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken en vervolgens op de knop SET (▶) te drukken.
5. Selecteer [NO] of [YES] en druk op de knop SET (▶).
   - [Bij selectie van NO] : De foto wordt weergegeven op het LCD-scherm.
   - [Bij selectie van YES] : Het bericht [PLEASE WAIT!] ([Een ogenblikje!]) wordt weergegeven en alle afbeeldingen worden verwijderd. Nadat alle afbeeldingen zijn gewist, wordt [NO IMAGE!] weergegeven.

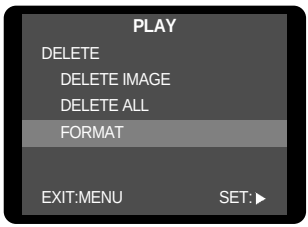

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Slide Show (Diashow)

- Opnames kunnen continu, met vooraf ingestelde tussenpozen, worden weergegeven.
- Dit is handig als u opgenomen afbeeldingen wilt bekijken of presentaties wilt geven.
- U kunt de weergavetijd voor de diashow selecteren (tussen 1 en 9 sec.)

1. Draai de kiesschijf in de afspeelmodus en druk op de knop MENU.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [SLIDE SHOW].
3. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) / OMLAAG (▼) en selecteer de gewenste afspeeltijd voor de diashow. Druk op de knop SET(▶) om de diashow te starten.
5. U kunt de diashow pauzeren of opnieuw starten door op de knop SET(▶) te drukken.
6. Als de diashow is afgelopen, wordt de laatst opgeslagen afbeelding weergegeven.

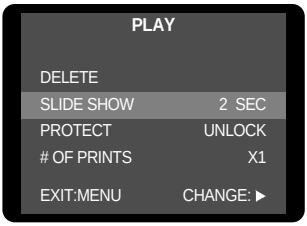

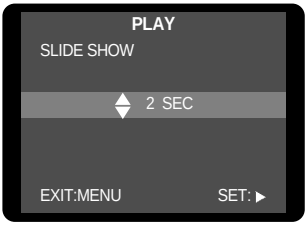

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Protect (Beveiligen)

• Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde opnames per ongeluk worden verwijderd (VERGRENDELEN). Ook kunnen hiermee opnames worden vrijgegeven die eerder waren beveiligd (ONTGRENDELEN).

1. Draai de kiesschijf in de afspeelmodus en druk op de knop MENU.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [PROTECT].
3. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
4. Selecteer [LOCK] of [UNLOCK] door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken en vervolgens op de knop SET(▶) te drukken.
   - LOCK : Hiermee kunt u de beveiligingsfunctie (PROTECT) instellen.
   - UNLOCK : Hiermee wordt de beveiligingsfunctie uitgeschakeld
5. Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt de beveiligingsindicator weergegeven op het LCD-scherm.

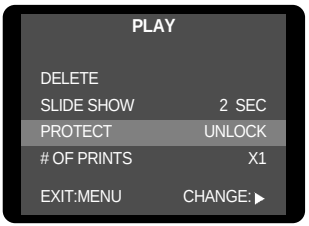

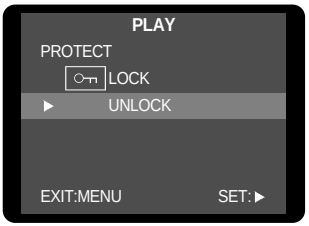

Beveiligingsindicator
Niet-beveiligde afbeeldingen hebben geen indicator.

OPMERKING

• In de modus LOCK kunnen de functies [DELETE] en [DELETE ALL] niet worden gebruikt. De functie [FORMAT] is echter wel beschikbaar.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

of prints (Aantal afdrukken)

- Met deze functie kunt u afdrukinformatie toevoegen aan uw geheugenkaart.
- De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF-printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.
- Deze functie is niet beschikbaar voor bewegende beelden.
- Het DPOF-bestand wordt alleen opgeslagen op de kaart.

1. Draai de kiesschijf in de afspeelmodus en druk op de knop MENU.
2. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [# OF PRINTS].
3. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
4. Selecteer de gewenste waarde door achtereenvolgens op de knoppen OMHOOG ▲) / OMLAAG (▼) en de knop SET (▶) te drukken om de instelling te bevestigen.
5. De afdrukindicator en het aantal afdrukken wordt weergegeven op het LCD-scherm nadat u op de knop SET hebt gedrukt.
   Het aantal afdrukken instellen: 0 ~ 9
   (Als u "0" (nul) selecteert, kunt u geen afdruk maken.)

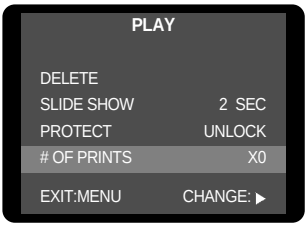

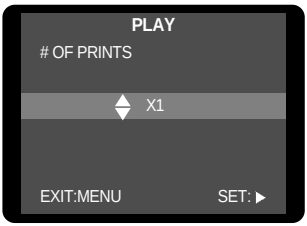

De instellingsmodus SETUP starten

Draai de schijf voor modusselectie in de modus SET UP (INSTELLEN).
U kunt dan de basisinstellingen voor de camera instellen.

Beep (Pieptoon)

- Er klinkt een pieptoon wanneer u op de cameraknop drukt. U kunt nu de camerastatus controleren.

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Selecteer [BEEP] door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken.
4. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
5. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [AAN] of [UIT]. Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.
6. De standaardwaarde is [ON] ([AAN]).

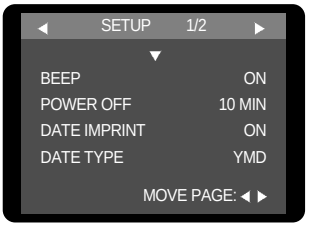

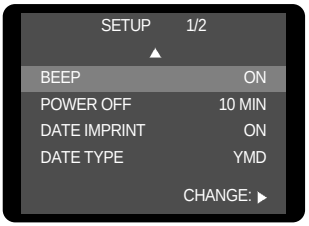

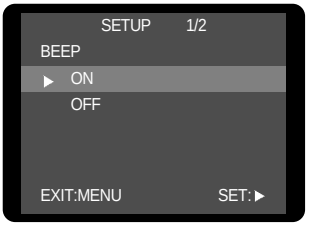

De instellingsmodus SETUP starten

Power off (uitschakelen)

- Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.
- U kunt de automatische uitschakeltijd instellen op elk gewenst moment (1 tot 10MIN, met stappen van 1 minuut) na de laatste bewerking.
- Als u [CANCEL] selecteert, werkt de uitschakelfunctie niet.
- De functie voor automatische uitschakeling werkt niet tijdens de weergave van een diashow of bij het afspelen van bewegende beelden.

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [POWER OFF].
4. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.
5. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken. Druk op de knop SET om de instelling te bevestigen.
6. De standaardwaarde is [1 MIN].

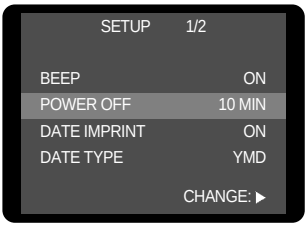

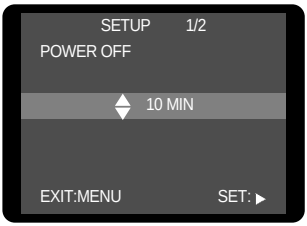

INFORMATIE

- Zelfs als de batterijen of de wisselstroomadapter worden verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.

De instellingsmodus SETUP starten

Date imprint (datum afdrukken)

• U kunt gebruik maken van een optie om de DATUM te vermelden op stilstaande beelden.

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en de functie [DATE IMPRINT].
4. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
5. Selecteer [ON] of [OFF] door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken. Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.
6. De standaardwaarde is [ON].

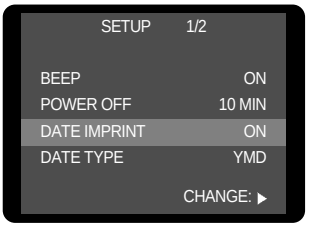

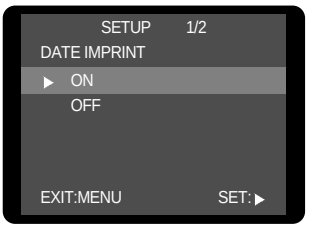

INFORMATIE

- Deze functie is niet beschikbaar in de modus voor bewegende beelden.
- De gebruikte datumnotatie kunt u opgeven in de instelling DATE TYPE (DATUMTYPE).
- De instelling van de functie DATE IMPRINT (DATUM AFDRUKKEN) verandert niet als de camera wordt in- en uitgeschakeld.
- De datum kan worden ingesteld in [DATE SETUP].
- Hoewel het menu [DATE IMPRINT] is ingesteld op [OFF], wordt de datum weergegeven op het LCD-scherm in de opname modus (STILSTAAND BEELD, BEWEGENDE BEELDEN).

De instellingsmodus SETUP starten

Date type (datumtype)

• U kunt zelf een notatie kiezen voor de datumweergave op de opname.
- YYYY/MM/DD : jaar/maand/dag
- MM/DD/JJJJ : maand/dag/jaar
- DD/MM/YYYY : dag/maand/jaar

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [DATE TYPE].
4. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.
5. Selecteer het gewenste datumtype door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken. Druk op de knop SET om de instelling te bevestigen.
6. De standaardwaarde is [YYYY/DD/MM].

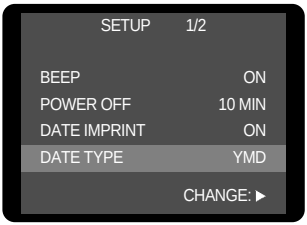

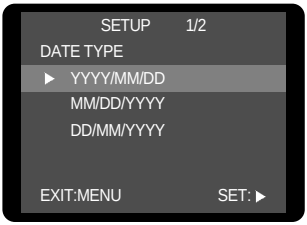

De instellingsmodus SETUP starten

Date setup (datum instellen)

• U kunt de afgedrukte datum/tijd wijzigen.

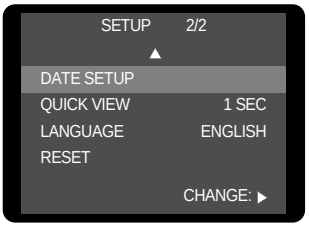

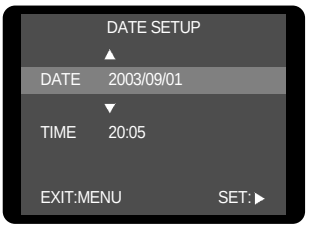

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Druk op de knop RECHTS (▶) om de menucursor naar [SETUP 2/2] te verplaatsen.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [DATE SETUP].
5. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.
   U kunt de datum/tijd wijzigen op het LCD-scherm door op de knop OMHOOG (▲), OMLAAG (▼), LINKS (◀) of RECHTS (▶) te drukken.
   - Knop LINKS (◀) / ECHTS (▶) : u kunt jaar/maand/dag, uur/minuut selecteren door op deze knoppen te drukken.
   - Knop OMHOOG (▲) : u kunt hiermee het aantal items verhogen.
   - Knop OMLAAG (▼) : u kunt hiermee het aantal items verlagen.
6. U kunt de instelling bevestigen door de cursor naar [MINUTE] ([MINUUT]) te verplaatsen en op de knop SET(▶) te drukken.

INFORMATIE

• Het selectiebereik voor het instellen van datum en tijd ligt tussen 2000 en 2099. (Er wordt automatisch rekening gehouden met schrikkeljaren/-maanden).

OPMERKING

• Als de batterijen of de wisselstroomadapter worden verwijderd, moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld.

• De opnamedatum wordt weergegeven op het LCD-scherm in de afspeelmodus. (Optie DATE IMPRINT (DATUM AFDRUKKEN): ON (AAN))

De instellingsmodus SETUP starten

Quick view (snelweergave)

- U kunt de laatste opname kort bekijken.
- U kunt de weergavetijd selecteren uit de opties CANCEL/1/2/3 SEC.

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Druk op de knop RECHTS (▶) om de menucursor naar [SETUP 2/2] te verplaatsen.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [QUICK VIEW].
5. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
6. Selecteer de gewenste weergavetijd door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken. Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.
7. De standaardwaarde is [1 SEC].

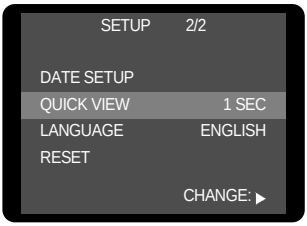

De instellingsmodus SETUP starten

Language (taal)

- U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm.
- U kunt kiezen uit Engels, Koreaans, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Taiwanees of Chinees.

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Druk op de knop RECHTS (▶) om de menucursor naar [SETUP 2/2] te verplaatsen.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [LANGUAGE].
5. Druk op de knop SET om het submenu weer te geven.
6. Selecteer de gewenste taal door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken. Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.

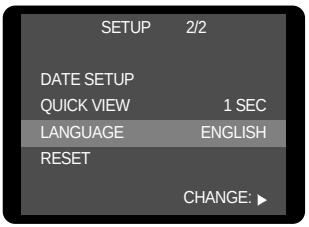

INFORMATIE

- De gewijzigde taal blijft gehandhaafd totdat u een nieuwe taal selecteert.

De instellingsmodus SETUP starten

Reset (herstellen)

• Met dit menu kunt u de standaardinstellingen van de camera herstellen.

1. Selecteer de modus INSTELLEN door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Het menu [SETUP 1/2] wordt weergegeven.
3. Druk op de knop RECHTS (▶) om de menucursor naar [SETUP 2/2] te verplaatsen.
4. Druk op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) en selecteer [RESET].
5. Druk op de knop SET(▶) om het submenu weer te geven.
6. Selecteer [NO] of [YES] door op de knop OMHOOG (▲) of OMLAAG (▼) te drukken.
   Druk op de knop SET(▶) om de instelling te bevestigen.
   - [Bij selectie van NO] : Het menu SETUP wordt weergegeven zonder dat het camerasysteem wordt aangepast.
   - [Bij selectie van YES] : Alle standaardinstellingen van de camera worden hersteld.
7. De standaardwaarde is [NO] ([NEE]).

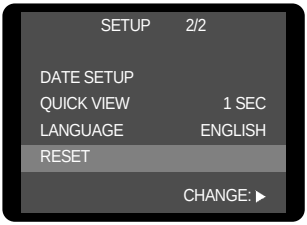

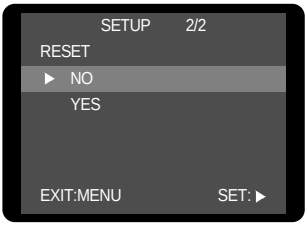

PC-modus starten

- Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort, wordt de werkmodus van de camera automatisch gewijzigd in de PC-modus.
- In deze modus kunt u opgeslagen beelden downloaden naar uw PC via de USB-kabel.
- Er is geen menu beschikbaar als de PC-modus is geselecteerd.
- Het lampje voor de camerastatus knippert als de bestanden worden overgedragen via de USB-verbinding.

■ De camera aansluiten op een PC

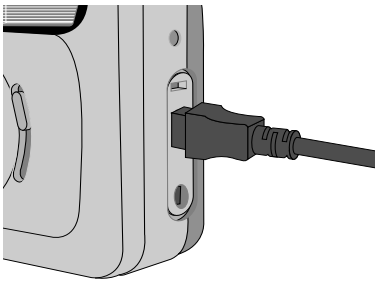

1. Zet de PC aan.
2. Zet de camera aan.
3. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB-kabel.
   - Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de camera.
   - Sluit de grote stekker van de USB-kabel aan op de USB-poort van de PC.
   - De stekkers moeten goed worden aangesloten.

■ De camera loskoppelen van de PC

Raadpleeg de volgende pagina.
- WIN 98SE : p. 83
- WIN 2000/ ME/ XP : p. 85

INFORMATIE

- Het stuurprogramma voor de camera moet worden geïnstalleerd voordat u de PC-modus kunt gebruiken.
- U wordt geadviseerd een wisselstroomadapter te gebruiken bij aansluiting van de camera op een computer om de batterijen te sparen.

PC-modus starten

■ Opgeslagen afbeeldingen downloaden

Nadat u fotos hebt gedownload naar uw PC, kunt u deze bewerken en afdrukken.

1. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB-kabel.

2.Selecteer [My computer] op het bureaublad van uw computer en dubbelklik op [Removable Disk →DCIM →100sscam]. De beeldbestanden worden nu weergegeven.

3. Selecteer een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

4. Er wordt een snelmenu weergegeven.
Klik op [Cut] of [Copy] in het menu.
[Cut] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.
[Copy] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

5. Klik op de map waar u het bestand naartoe wilt kopiëren.

PC-modus starten

6. Klik met de rechtermuisknop.
   Er wordt nu een pop-upmenu weergegeven.
   Klik op [Paste].

7. Een afbeeldingsbestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

- Met behulp van [Digimax Viewer] kunt u de opgeslagen afbeeldingen op de geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de afbeeldingsbestanden kopiëren en verplaatsen.
- Als de geheugenkaart is geplaatst, kunt u de afbeeldingen bekijken die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.
- Als de geheugenkaart niet is geplaatst, kunt u de afbeeldingen bekijken die zijn opgeslagen in het interne geheugen.

Belangrijke opmerkingen

▶Uw nieuwe Samsung-camera is een precisie-instrument. Hoewel het bestand is tegen normale slijtage, zijn er enkele punten waarmee u rekening moet houden om optimaal van uw camera te kunnen genieten. Het volgende dient te worden vermeden :

- Forse veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid.
- Stof en vuil.
- Direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.
- Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.
- Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.
- Omgevingen met bestrijdingsmiddelen, enz.

▶ Zand kan grote problemen opleveren voor camera's.

- Zand of andere minuscule deeltjes kunnen tot ernstige storingen leiden. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met zand of vergelijkbare deeltjes.

▶ Extreme temperatuurverschillen kunnen eveneens problemen veroorzaken.

- Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Ook kan vochtophoping plaatsvinden in de KAART. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en verwijdert u de KAART. Wacht totdat alle vocht is verdampt.

▶ Als de digitale camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan een elektrische ontlading plaatsvinden. Het is raadzaam de batterijen en KAART te verwijderen als u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

▶ Als de camera wordt blootgesteld aan een elektrische schok, schakelt deze zichzelf uit om de KAART te beschermen.

▶ Onderhoud

- Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om VOORZICHTIG de lens en het LCD-scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u papier voor het reinigen van lenzen en reinigingsvloeistof voor lenzen gebruiken.
- Veeg de behuizing van de camera schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzol, insecticiden, verdunners, enz. Hierdoor kan de behuizing van de camera beschadigd raken en kan de werking negatief worden beïnvloed.
- Als u het LCD-scherm ruw behandelt, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.

▶ Probeer NIET de camera uit elkaar te halen of aan te passen. Het apparaat bevat gevoelige onderdelen en hoogspanningselementen die elektrische schokken kunnen veroorzaken.

▶ Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ertoe leiden dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en vormt ook geen storing.

▶ Statische elektriciteit kan het laden en downloaden van afbeeldingen negatief beïnvloeden. Als dit het geval is, verbreekt u de verbinding en sluit u de USB-kabel opnieuw aan voordat u opnieuw probeert afbeeldingen over te zetten.

Waarschuwingsindicator

■ Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven :

Waarschuwingsindicator	Oorzaken	Oplossing
CARD FULL! (KAART VOL!)	• Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om een foto te maken.	• Plaats een nieuwe KAART of verwijder opgeslagen afbeeldingen om geheugenruimte vrij te maken.
PROTECT (BEVEILIGEN)	• Beveiligde afbeeldingen kunnen niet worden verwijderd.	• Selecteer [UNLOCK] ([ONTGRENDELEN]) in het menu van de afspeelmodus.
CARD LOCKED! (KAART VERGR!)	• De SD-geheugenkaart is vergrendeld.	• Ontgrendel de kaart.
NO IMAGE! (GEEN AFBEELDING!)	• De afbeeldingen worden opgeslagen in het interne geheugen of op de kaart.	• Maak afbeeldingen. • Plaats een KAART die een aantal afbeeldingen bevat.
MEMORY ERROR! (GEHEUGENFOUT!)	• Geheugenfout.	• Plaats een nieuwe kaart of formatteer het geheugen.
USB ERROR! (USB-FOUT!)	• USB-fout.	• Controleer de USB-aansluiting.
Er knippert een batterijlampje!	• De batterijen leeg zijn.	• Plaats nieuwe batterijen.
Indicator voor waarschuwing bij bewegen van camera!	• De flitsmodus is ingesteld op "Flash off" (Flitser uit).	• Schakel de modus FLASH OFF uit. (Voor normale opnames) • Gebruik een statief (Voor opnames onder ongebruikelijke omstandigheden (museum, kunstgalerij))

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

■ Controleer het volgende

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld.	• De batterijen zijn bijna leeg. • Er is geen wisselstroomadapter aangesloten	• Plaats nieuwe batterijen. • Sluit een wisselstroomadapter aan.
De camera wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.	• De batterijen zijn zwak. • De camera wordt automatisch uitgeschakeld door de functie voor automatisch uitschakelen. • De adapter is niet goed aangesloten.	• Plaats nieuwe batterijen. • Zet de camera opnieuw aan met de aan/uit-schakelaar. • Verwijder de adapter en sluit deze opnieuw aan
De batterijen raken snel leeg.	• De camera wordt gebruikt bij lage temperaturen. • U gebruikt zowel nieuwe als oude batterijen of batterijen van verschillende typen.	• Zorg ervoor dat de camera warm blijft (bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen te voorschijn om opnames te maken. • Plaats nieuwe batterijen (die allemaal van hetzelfde type moeten zijn).
De camera maakt geen foto's wanneer u op de sluiterknop drukt.	• Het interne geheugen is vol. • De KAART is niet geformatteerd. • Het geheugen is vol. • De camera is uitgeschakeld. • De batterijen zijn zwak. • De schijf voor modusselectie staat niet in de juiste stand. • De SD-kaart is vergrendeld.	• Schakel de camera uit en plaats een nieuwe kaart of verwijder een opgeslagen opname. • Formatteer het geheugen. • Plaats een nieuwe kaart. • Zet de camera aan. • Plaats nieuwe batterijen. • Zet de camera in de opnamemodus. • Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart.
De foto's zijn wazig.	• Er is een onjuiste modus voor scherpte-instelling geselecteerd.	• Selecteer een juiste modus voor scherpte-instelling (houd hierbij rekening met de afstand)(p.34)
De flitser gaat niet af.	• De modus FLASH OFF (FLITSER UIT) is geselecteerd.	• Schakel de modus FLASH OFF uit.
De weergegeven datum en tijd zijn onjuist.	• De datum en de tijd zijn onjuist ingesteld.	• Stel de datum en tijd correct in (p. 62)

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
De cameraknoppen werken niet.	• Camerastoring.	• Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in.
Kaartfout	• Onjuiste kaartindeling.	• Herformatteer de kaart (p. 54)
Verschil in kleuren of afbeelding ten opzichte van oorspronkelijke tafereel.	• De instelling voor de WITBALANS (WHITE BALANCE) is onjuist.	• Selecteer de juiste waarde voor de WITBALANS. (p.42)
Foto's zijn te fel belicht.	• Er is sprake van overbelichting.	• Stel de gewenste belichtingscompensatie in. (p.43)
Het weergavescherm is niet erg helder.	• De lens of het LCD-scherm is vuil of zit vol vlekken.	• Maak de lens of het LCD-scherm schoon.
De datum wordt niet weergegeven op het LCD-scherm in de afspeelmodus.	• De functie voor het afdrukken van de datum is ingesteld op OFF (UIT)	• Stel de functie voor het afdrukken van de datum in op ON (AAN) (p. 60)
In de Verkenner van de PC wordt niet de aanduiding 'Removable Disk' weergegeven.	• De kabel is niet correct aangesloten. • De camera is uitgeschakeld. • Er zijn geen batterijen geplaatst, de batterijen zijn leeg of de wisselstroomadapter is niet aangesloten. • Het besturingssysteem is niet Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,0~10,2. In dat geval ondersteunt de PC geen USB. • Het USB-stuurprogramma is niet geïnstalleerd (uitsluitend WIN 98, 98SE)	• Controleer de aansluiting. • Zet de camera aan. • Plaats nieuwe batterijen of controleer de aansluiting van de adapter. • Installeer Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,0~10,2 op PC die USB ondersteunt. • Installeer het "USB-opslagstuurprogramma".
De afbeeldingen worden niet afgespeeld	• Onjuiste bestandsnaam. (Onjuiste DCF-indeling)	• Laat de naam van de opnamebestanden ongewijzigd.

Specificaties

Beeldsensor	Type	1/2.7" CCD
	Effectieve aantal pixels	Ongeveer 3,2 megapixels
	Totale aantal pixels	Ongeveer 3,3 megapixels
Lens	Brandpuntsafstand	SHD-lens f=7,0mm (equivalent 35mm film: : 45mm)
	Formaten	F4,0/F8,0
	Digitale zoomfunctie	Modus voor stilstaande beelden : 2X, 3X Afspeelmodus : 1,0X ~ 5,0X (afhankelijk van afbeeldingsgrootte)
Zoeker	Optische zoeker	Optische zoeker
	LCD-scherm	1,6-inch kleuren-TFT LCD
Scherpte-instelling	Type	Vaste scherpte-instelling (3 modi voor scherpte-instelling)
	Bereik	Macro : 0,19 tot 0,21m, Portrait : 0,8 tot 1,6m, Normaal : 1,2m tot oneindig
Sluiter	Type	Mechanische en elektronische sluiter
	Snelheid	1/2 tot 1/1000 sec. (elektronisch)
Belichting	Methoden	Program AE
	Correctie	±2EV (stappen van 0,5EV)
	ISO-equivalent	Auto
Flitser	Modi	Automatisch/ Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen/ Synchronisatie lage sluitersnelheid/ Ondersteunende flits/ Flitser uit
	Bereik	0,8m tot 3m
	Oplaadtijd flitser	Ongeveer 8 sec.
Witbalans		Automatisch/ Daylight (Daglicht)/ Zonsondergang/ Fluorescent (Fluorescerend)/ Tungsten (Gloeilamp)
Bewegende beelden		Formaat : 320x240 Opnametijd: Afhankelijk van geheugencapaciteit (instellingen van 10/20/30sec beschikbaar)
Zelfontspanner		10 sec.
Opslagcapaciteit	Media	Intern geheugen : 16MB flash-geheugen Extern geheugen (optioneel) : SD / MMC card (up to 256MB Guaranteed)
	Bestandsindeling	Stilstaand beeld : JPEG(DCF), DPOF Bewegende beelden : AVI (MJPEG)
	Beeldformaat	G : 2048x1536 pixels, M :1600x1200 pixels, K :1024x768 pixels, I :640x480pixels
	Capaciteit(16MB) (Intern geheugen)	G : Superhoog 14, Hoog 28, Normaal 42 M : Superhoog 22, Hoog 46, Normaal 64 K : Superhoog 46, Hoog 97, Normaal 139 I : Superhoog 121, Hoog 244, Normaal 488 • Deze getallen zijn gemeten op basis van de conditioneringsstandaard van Samsung en kunnen variëren afhankelijk van de opnamecondities en de camera-instellingen.

Specificaties

Beeldweergave		Afzonderlijke opname/ Miniaturen/ Diashow/ Bewegende beelden
Interface		Digitale aansluiting : USB Aansluiting voor gelijkstroomvoeding : 3,3V
Stroomvoorziening		Inclusief : 2 x Alkaline Battery Optioneel : 2x Ni-MH-batterijen/ wisselstroomadapter * Meegeleverde batterij kan variëren afhankelijk van verkoopgebied.
Afmetingen (BxHxD)		94x66x40mm / 3,7x2,6x1.,6in
Gewicht		Ongeveer 140g / 4,9oz (zonder batterijen en kaart)
Software	Stuurprogramma voor camera	Opslagstuurprogramma (Windows 98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9,0 tot 10,2)
	Toepassing	MGI PhotoSuite, Digimax Viewer

Systeemvereisten	Digimax 300
Voor Windows	PC met MMX Pentium 233MHz-processor of sneller (XP: Pentium II 300MHz) Windows 98/98SE/2000/ME/XP Minimaal 32MB RAM (XP: 128MB) 140MB vrije ruimte op de vaste schijf USB-poort, CD-ROM-station 800x600 pixels, 16-bits kleurenscherm (24-bits kleurenscherm aanbevolen)
Voor Macintosh	Power Mac G3 of hoger Mac OS 9,0 tot 10,2 Minimaal 64MB RAM 110MB vrije ruimte op de vaste schijf, USB-poort CD-ROM-station QuickTime 4,0 of hoger voor bewegende beelden

* Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Informatie over de software

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

- De meegeleverde software is een camerastuurprogramma en software voor beeldbewerking onder Windows.
- Onder geen voorwaarden mogen deze software en gebruikershandleiding geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.
- Het gebruiksrecht voor beide programmas geldt uitsluitend voor gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval van een fabricagefout zullen wij uw camera repareren of vervangen. We kunnen echter niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Zelfgebouwde PC's of PC's waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze handleiding gaat lezen, moet u eerst over basiskennis van computers en O/S(besturingssystemen beschikken).

※ Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft.

※ Macintosh en Mac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple computer, USA.

INFORMATIE

· Voordat u de USB-kabel aansluit op de PC en de camera, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

· Sluit andere programma's af voordat u het stuurprogramma voor de camera gaat installeren.

Alle programma's installeren

Afbeeldingsviewer installeren

Beeldbewerkingssoftware installeren

Toegang tot de website voor Samsung-camera's.

Het venster voor automatische uitvoering sluiten

■ Driver Storage Driver: voor het aansluiten van de camera op de PC.
Alle toepassingsprogramma's (Digimax Viewer 1.0 voor het bekijken van afbeeldingen, MGI PhotoSuite III SE voor het bewerken van afbeeldingen en DirectX 8.1 voor het afspelen van videoclips) worden geïnstalleerd.

■ Image Viewer Digimax Viewer 1.0: Alleen Digimax Viewer 1.0 wordt geïnstalleerd.

■ Application MGI PhotoSuite III SE: Alleen MGI PhotoSuite III SE wordt geïnstalleerd.

※ Als u alle toepassingsprogramma's hebt geïnstalleerd door op de optie [Driver Storage Driver] te klikken, hoeft u Digimax Viewer 1.0 en MGI PhotoSuite III SE niet apart te installeren.

De toepassingssoftware installeren

U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.

http://www.samsungcamera.com : Engels
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreaans

1. Klik op het menu [Storage Driver] in het venster voor automatische uitvoering.

2. Er wordt een welkomstvenster ([Welcome]) weergegeven. Klik op de knop [Next >] ([Volgende]).

INFORMATIE

· Als u [Cancel] ([Annuleren]) selecteert bij stap 2, wordt de installatie van het stuurprogramma voor de camera geannuleerd en wordt een venster voor het installeren van Digimax Viewer 1.0 weergegeven.

De toepassingssoftware installeren

3. De installatie is voltooid. Klik op de knop [Finish] ([Voltooien]) om de installatie van [Digimax Viewer 1.0] te starten.

4. Het installatievenster van [Digimax Viewer 1.0] wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast.Klik op de knop [Next >].

5. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op de knop [Yes] ([Ja]).

INFORMATIE

· Als u [Cancel] ([Annuleren]) selecteert bij stap 4, wordt de installatie van Digimax Viewer 1.0geannuleerd en wordt een venster voor het installeren van MGI PhotoSuite III SE weergegeven.

De toepassingssoftware installeren

6. Selecteer de bestemmingsmap en klik op [Next >] ([Volgende]).

7. Selecteer de programmamap en klik op [Next >].

8. De installatie is voltooid. Klik op de knop [OK] om de installatie van [MGI PhotoSuite III SE] te starten.

9. Het venster [Choose Setup Language] ([Installatietaal kiezen]) wordt weergegeven. Selecteer een taal en klik op de knop [OK].

INFORMATIE

· Als u een beveiligingsprogramma hebt geïnstalleerd op uw computer, kan de installatie van MGI PhotoSuite III SE mogelijk worden vertraagd gedurende 10~20 seconden nadat u op [OK] hebt geklikt bij stap 8 of kan de installatie worden geannuleerd.

De toepassingssoftware installeren

INFORMATIE

· Als u [Cancel] ([Annuleren]) selecteert bij stap 9, wordt de installatie van MGI PhotoSuite III SE geannuleerd en wordt een venster voor het installeren van DirectX 8.1 weergegeven.

10. Er wordt een welkomstvenster ([Welcome]) weergegeven. Klik op [Next >] ([Volgende]) om naar de volgende stap te gaan.

11. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op de knop [Yes] ([Ja]).

12. Het venster [Setup Type] ([Type installatie]) wordt weergegeven. Selecteer het installatietype en klik op [Next >] [Volgende]).

13. Als de installatie met succes is voltooid, wordt het programma automatisch opgenomen in het startmenu, zoals hiernaast wordt weergegeven.Klik op de knop [Next >].

De toepassingssoftware installeren

14. Het registratievenster voor MGI wordt weergegeven. Klik op de knop [Continue] ([Doorgaan]).

INFORMATIE

Afhankelijk van uw besturingssysteem, wordt een venster weergegeven dat lijkt op het venster hiernaast.Als dit het geval is, klikt u op de knop [N0 (NEE)].

15. Het venster [Online Registration Utility] ([Programma voor on line registratie]) wordt weergegeven.
Vul de lege plekken in en klik op de knop [Register] ([Registreren]).

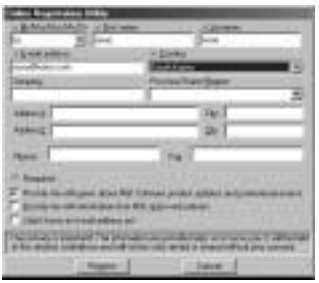

16. De installatie is voltooid.
Klik op de knop [Finish] ([Voltooien]).

17. Het venster [Windows® MGI PhotoSuite® III] wordt geopend.
Lees de inhoud en sluit het venster.

18. Alle toepassingsprogramma's zijn correct geïnstalleerd. Schakel het selectievakje [Yes, I want to restart my computer now.] ([Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten.]) in en klik op de knop [Finish] ([Voltooien]).

De toepassingssoftware installeren

INFORMATIE

- U moet uw computer na de installatie opnieuw opstarten.
  Als u dat niet doet, herkent u computer de camera niet als verwisselbare schijf.

Als u ooit eerder het programma DirectX hebt geïnstalleerd op uw computer, wordt het volgende venster geopend.

- Het installatievenster van [DirectX 8.1] wordt weergegeven, zoals in het onderstaande voorbeeld. Klik op de knop [OK] ([Volgende]).

- Alle toepassingsprogramma's zijn correct geïnstalleerd. Klik op de knop [OK] ([Voltooien]). De computer wordt nu opnieuw opgestart.

19. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB-kabel aan op de camera.
20. Zet de camera aan. Het bericht [Found New hardware Wizard] ([Wizard Nieuwe hardware gevonden]) wordt weergegeven en de computer maakt verbinding met de camera.

* As u ooit eerder een afbeeldingsviewer hebt geïnstalleerd, wordt dit programma geopend. Als de afbeeldingsviewer wordt geopend, is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd.

21. Als [Removable Disk] ([Verwisselbare schijf]) wordt weergegeven onder [My computer] ([Deze computer]) , is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd. Nu kunt u via de USB-kabel beeldbestanden overdragen van de camera naar de PC.

De toepassingssoftware installeren

INFORMATIE

- Als u het stuurprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware [Found New Hardware Wizard] gevonden mogelijk niet gestart.
- Nadat het venster Wizard Nieuwe hardware gevonden is geopend, verschijnt mogelijk een venster waarin u het bestand met het stuurprogramma voor de camera kunt selecteren. Selecteer in dat geval de map C:\WINDOWS\INF (Windows 98/98SE).
  Als u de map [INF] niet kunt vinden, klikt u op de knop [Show all files] in [Window's Explorer → View → Folder option → View].
- Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.
- Na de installatie van het stuurprogramma voor de camera, moet u de PC opnieuw opstarten.
- Als u de camera aansluit op de PC voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware [Found New Hardware Wizard] gevonden weergegeven.
  Annuleer in dit geval de wizard [Found New Hardware Wizard] en koppel de camera los van de PC. Installeer het stuurprogramma voor de camera en sluit vervolgens de camera opnieuw aan op de PC.
- Als de computer het stuurprogramma voor de camera niet kan vinden na de installatie, probeert u één of meer van de volgende stappen uit te voeren.
  1. Verwijder het stuurprogramma voor de camera (p. 83) en installeer het stuurprogramma opnieuw.
  2. Raadpleeg de FAQ (Veelgestelde vragen, p. 98) voor een mogelijke oplossing voor het probleem.
  3. Download, als de CPU van uw PC een VIA Chip is (dit wordt aangegeven in de USB-hostcontroller), het patchbestand van de webpagina voor de cameras van Samsung op.(http://www.samsungcamera.com)

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

1. Klik op [Start] →[Setting] →[Controller].

2. Klik op [Add/Remove programs].

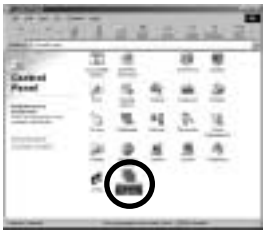

3. Het venster [Add/Remove Programs Properties] wordt weergegeven.
   Klik op [Samsung Digimax 300] en op [Add/Remove]

4. U kunt het stuurprogramma voor de camera verwijderen door op de knop [Yes] te klikken.

5. Klik op de knop [OK].

SOFTWARE

Verwijderbare schijf

Als u deze camera wilt gebruiken als een verwijderbare schijf, moet u eerst het USB-stuurprogramma installeren.(p.76)

1. Sluit, voordat u de camera aanzet, de camera aan op de PC met behulp van de USB-kabel.
2. Klik op [Removable Disk] onder [My computer] of [Windows Explorer].
3. Beeldbestanden die zijn opgeslagen op de verwisselbare schijf (Dcim → 100sscam) kunnen worden overgedragen naar de PC.

INFORMATIE

Belangrijke informatie bij het gebruik van de verwijderbare schijf

- De indicator [Removable Disk] wordt niet weergegeven als de camera is uitgeschakeld.
- Wij adviseren u de afbeeldingen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u afbeeldingen rechtstreeks vanaf de verwijderbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.
- Zorg er tijdens het laden van afbeeldingen van de PC naar de camera voor dat de namen van de geladen bestanden verschillen van de namen van de bestanden die reeds op de KAART zijn opgeslagen.
- Wanneer u een bestand laadt dat niet via deze camera op de verwijderbare schijf terecht is gekomen, worddt het bericht [FILE ERROR !] weergegeven op het LCD-scherm in de afspeelmodus (PLAY) en is niets te zien in de miniatuurmodus (THUMBNAIL).
- Het groene lampje naast de zoeker knippert als een bestand wordt overgezet (gekopieerd of verwijderd) tussen de PC en de camera. Verwijder de USB-kabel pas wanneer het lampje niet meer knippert. Als u de USB-kabel wilt verwijderen in Windows 2000/ME/XP, gebruikt u het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.

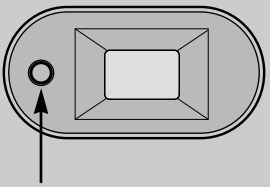
[Groen lampje]

De verwisselbare schijf verwijderen

■ Windows 98SE

1. Controleer of de camera en PC een bestand overdragen. Als het groene statuslampje (naast de zoeker) knippert, moet u wachten totdat dit lampje niet meer brandt.
2. Verwijder de USB-kabel.

■ Windows 2000/ME/XP

1. Controleer of de camera en PC een bestand overdragen. Als het groene statuslampje (naast de zoeker) knippert, moet u wachten totdat dit lampje niet meer brandt.

2. Dubbelklik op het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.

3. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Selecteer het [Samsung USB Mass Storage Device] en klik op de knop [Stop].

4. Het venster [Stop a Hardware device] wordt weergegeven. Selecteer het [Samsung D-300 USB Device] en klik op de knop [OK].

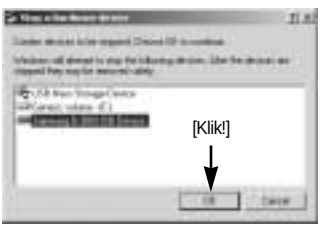

5. Het venster [Safe to Remove Hardware] wordt weergegeven.
   Klik op de knop [OK].

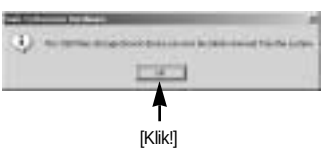

De verwisselbare schijf verwijderen

6. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [Close].
   De verwisselbare schijf kan niet veilig worden verwijderd.

7. Verwijder de USB-kabel.

Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC

1. De applicatie-cd bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC omdat MAC OS het stuurprogramma van de camera ondersteunt.

2. Controleer de versie van MAC OS. U kunt de versie van MAC OS controleren tijdens het opstarten van het besturingssysteem. Deze camera is compatibel met MAC OS 9,0 ~ 10,2.

3. Sluit de camera aan op de Macintosh.De camera moet zijn ingeschakeld en de PC-modus moet actief zijn.

4. Een nieuw pictogram (zonder titel) wordt weergegeven op het bureaublad nadat u de camera hebt aangesloten op de MAC.

Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC

1. Dubbelklik op het nieuwe pictogram (zonder titel) op het bureaublad.De map op de KAART wordt nu weergegeven.

2. Selecteer het afbeeldingsbestand en kopieer of verplaats dit naar de MAC.

INFORMATIE

- Als u Mac OS 10,0 of later gebruikt, kan er een fout optreden bij het overdragen van bestanden van de PC naar de camera.

Digimax Viewer

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.
U kunt Digimax Viewer openen door te klikken op [Start →Programs →Samsung Digimax Viewer 1.0 →Digimax Viewer 1.0]. Digimax Viewer 1.0 wordt vervolgens geopend.

Selecteer een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.Er wordt een snelmenu weergegeven.

Open (Openen) : hiermee kunt u één voor één een geselecteerde reeks afbeeldingen bekijken.

Copy (Kopiëren) : hiermee kunt u bestanden kopiëren. Selecteer, nadat u een bestand hebt gekopieerd, een map waarin u het gekopieerde bestand wilt opslaan. Klik met de rechtermuisknop. Er wordt nu een snelmenu weergegeven. Selecteer [Paste] ([Plakken]). Het gekopieerde bestand wordt nu gekopieerd.

Paste (Plakken) : hiermee kunt u een gekopieerd bestand plakken

Cut (Knippen) : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.

Verwijderen : hiermee kunt u een geselecteerd bestand verwijderen.

INFORMATIE

- Voordat u een opname verwijdert uit de camera, moet u de afbeelding downloaden naar uw computer of beveiligen als u deze wilt bewaren.

Als de optie Automatisch starten is ingeschakeld, wordt dit programma automatisch uitgevoerd zodra de camera wordt herkend.

※ Raadpleeg het menu [Help] in Digimax viewer voor nadere informatie.

MGI PhotoSuite III SE

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.
U kunt MGI PhotoSuite lll SE openen door [Start → Programs → MGI PhotoSuite lll SE → MGI PhotoSuite lll SE] te selecteren. MGI PhotoSuite lll SE wordt nu geopend.

■ Een inleiding van het welkomstscherm

	Get (Laden) Foto's ophalen.
	Prepare (Voorbereiden) Met behulp van deze module kan een aantal bewerkingen worden uitgevoerd op foto's.
	Compose (Samenstellen) Uw foto's op een reeks grappige, creatieve en interessante manieren gebruiken.
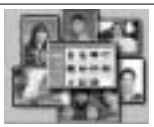	**Organize (Ordenen)** Rangschik uw foto's en andere mediabestanden in albums.
	Share (Uitwisselen) Uw resultaten opslaan en deze aan anderen tonen.
	Print (Afdrukken) Afdrukken maken van foto's en projecten.

■ Inleiding tot de navigatiebalk

Back	**Back (Vorige)** Terugkeren naar de vorige stap.
Home	**Home** Terugkeren naar het welkomstscherm.
Help	**Help** Het Help-venster weergeven.
Get	**Get (Laden)** Foto's ophalen..
Prepare	**Prepare (Voorbereiden)** Met behulp van deze module kan een aantal bewerkingen worden uitgevoerd op foto's.
Compose	**Compose (Samenstellen)** Uw foto's op een reeks grappige en interessante manieren gebruiken.
Organize	**Organize (Ordenen)** Rangschik uw foto's en andere mediabestanden in albums.
Share	**Share (Uitwisselen)** Uw resultaten opslaan en deze aan anderen tonen.
Print	**Print (Afdrukken)** Afdrukken maken van foto's en projecten.
Browse	**Browse** De website bekijken.

Get

■ Afbeeldingen ophalen uit de computer.

1. U kunt afbeeldingen ophalen door op de grote knop [Get] ([Laden]) op het welkomstscherm of op de knop [Get] ([Laden]) op de navigatiebalk te klikken. Klik op [Computer] in de keuzelijst die wordt weergegeven op het activiteitenscherm.

2. Het scherm Open file (Bestand openen) wordt weergegeven. Selecteer het beeldbestand en klik op [Open] ([Openen]).

3. Het welkomstscherm wordt gesloten en de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

■ Afbeeldingen ophalen vanuit de digitale camera.

Controleer, voordat u een beeldbestand gaat overdragen, eerst de USB-aansluiting.

1. U kunt afbeeldingen ophalen door op de grote knop [Get] ([Laden]) op het welkomstscherm of op de knop [Get] ([Laden]) op de navigatiebalk te klikken. Klik op [Computer] in de keuzelijst die wordt weergegeven op het activiteitenscherm.

2. Het scherm Open file (Bestand openen) wordt weergegeven. Klik op [Look in :] ([Zoeken in:]) om [Removable Disk] ([Verwisselbare schijf]) te selecteren en op [Open] ([Openen]) te klikken om het venster Open file (Bestand openen) weer te geven.

3. Selecteer de map [DCIM → 100sscam]. Selecteer vervolgens een afbeelding en klik op [Open] ([Openen]).

4. Het welkomstscherm wordt gesloten en de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

INFORMATIE

Wanneer u de Digimax-camera gebruikt, zijn alleen de opties [Computer] en [Album] beschikbaar in de lijst van weergegeven opties.
U kunt nu afbeeldingen ophalen vanuit de digitale camera.

[Alleen Computer en album]

■ Afbeeldingen ophalen vanuit een album.

1. U kunt afbeeldingen ophalen door op de grote knop [Get] ([Laden]) op het welkomstscherm of op de knop [Get] ([Laden]) op de navigatiebalk te klikken. Klik op [Album] in de keuzelijst die wordt weergegeven op het activiteitenscherm.

2. Selecteer een fotoalbum in [①Choose a photo album] ([Een fotoalbum kiezen]), klik op een afbeelding in het album en klik op [Open] ([Openen]).

3. Het welkomstscherm wordt gesloten en de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

※ Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie over het maken van een album.

Prepare

Wanneer de afbeelding is geladen, wordt automatisch Prepare (Voorbereiden) geactiveerd.

■ Menu van [PREPARE] ([VOORBEREIDEN])

Rotate & Crop (Draaien & bijsnijden)

U kunt afbeeldingen draaien, spiegelen of bijsnijden.

Touchup (Retoucheren)

In dit menu zijn onder andere de opties Remove Red eye (Rode ogen verwijderen) en Remove Scratches (Krassen verwijderen) beschikbaar.

Special Effects (Speciale effecten)

U kunt gebruik maken van een aantal speciale effecten.

Stitching (Foto's samenvoegen)

Een reeks foto's samenvoegen om een fraai panorama-effect te creëren.

Compose

In dit menu kunt u tekst toevoegen, samengestelde afbeeldingen maken, enz.

■ Menu van [COMPOSE] ([SAMENSTELLEN])

Collages : Een collage bestaat uit verschillende foto's of delen van foto's die zijn aangebracht op een gemeenschappelijke achtergrond.

Photo Layouts (Fotolayouts) : De functie Fotolayouts bevat tal van opties voor het maken van collages en layouts.

Cards & tags (Kaarten en kaartjes) : Gebruik uw foto's voor het maken van items zoals cadeaukaartjes, kaarten voor verjaar- en feestdagen, uitnodigingen, ansichtkaarten en sportkaarten.

Calendars (Kalenders) : Gebruik uw foto's om een reeks verschillende kalenders te maken (maand-, kwartaal-, seizoens- of jaarkalender).

Collections (Verzamelingen) : Foto's kunnen ook worden gebruikt om een reeks items te maken voor zakelijke doeleinden.

Fun stuff (Leuke dingen) : Met dit menu kunt u omslagen voor tijdschriften, achtergronden, enz. maken.

Business (Zakelijk) : Maak zakelijke items, zoals visitekaartjes, certificaten, bordjes, labels, promoties, naamkaartjes of briefpapier.

Frames & Edges (Lijsten en randen): Voeg lijsten en randen toe aan uw foto's met behulp van vooraf gedefinieerde sjablonen.

Organize

Rangschik uw foto's en andere mediabestanden in albums.

■ Menu van [ORGANIZE] ([ORDENEN])

[① Choose a photo album to view or edit.]
([Kies een fotoalbum dat u wilt bekijken of bewerken])
Select Album (Album selecteren): U kunt een album maken door op [Organize] ([Ordenen]) te klikken in het welkomstscherm of de navigatiebalk.
Album… : Hoofdalbum openen.

[②Select a photo, and choose an action below]
([Selecteer een foto en kies één van de onderstaande acties.]
- Open(Openen): Open de geselecteerde afbeelding.
- Delete(Verwijderen): Verwijder de geselecteerde afbeelding.
- Properties(Eigenschappen): Informatie over de afbeelding bekijken.

[③Choose an action to manage your album] ([Kies een actie om uw album te beheren.])
- Add (Toevoegen) : klik op [Add] ([Toevoegen]) om een afbeelding toe te voegen aan een album.
- Sort (Sorteren) : klik op [Sort] ([Sorteren]) om opgeslagen afbeeldingen te sorteren.
- Search (Zoeken) : klik op [Search] ([Zoeken]) om opgeslagen afbeeldingen te zoeken.
- Reset (Herstellen) : klik op [Reset] ([Herstellen]) om de instelling in te stellen op de beginwaarde.
- Update (Bijwerken): klik op [Update] ([Bijwerken]) om afbeeldingen bij te werken.
- Create Slide Show… (Dia serie maken…): Klik op [Create Slide Show…] ([Diaserie maken…]) om een diaserie te maken.

Always start on this page (Altijd op deze pagina beginnen): als u deze optie selectie, start het programma in [Organize] ([Ordenen]).

■ Een album maken

1. U kunt een album maken door op de grote knop [Organize] ([Ordenen]) op het welkomstscherm of op de knop [Organize] ([Ordenen]) op de navigatiebalk te klikken.

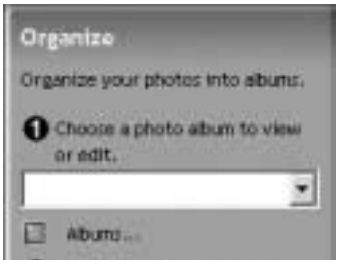

2. Klik op [Album…] in [①Choose a photo album to view or edit.] ([Kies een fotoalbum dat u wilt bekijken of bewerken]).

3. Het venster Master Album (Hoofdalbum) wordt weergegeven. Hierin klikt u op [New…] ([Nieuw…]).

4. Geef een nieuwe albumnaam op in het venster New Album (Nieuw album) en klik op [OK]. Er wordt nu een nieuw album gemaakt.

5. Het venster [Master Album] ([Hoofdalbum]) wordt weergegeven. Klik op de knop [OK].

■ Afbeeldingen toevoegen aan het album

1. Selecteer [③Choose an action to manage your album] ([Kies een actie om uw album te beheren]) →[Add] ([Toevoegen]) om een afbeelding toe te voegen aan het album.

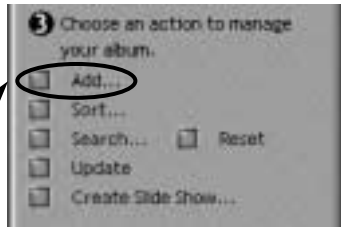

2. Klik op [Computer] in het menu Add Photos (Foto's toevoegen).
De bronnen [Digital Camera (Direct)], [Scanner (TWAIN)], [Digital Camera (TWAIN)] kunnen niet worden gebruikt.

Add Photos
Drag photo from the Library into your album.
If the desired photo is not in the Library, get the photo from any of the sources listed below.
[Klik!]
Computer
Digital Camera (Direct)
Scanner (TWAIN)
Digital Camera (TWAIN)

3. Het venster [Add photo to Album] ([Foto toevoegen aan album]) wordt weergegeven. Selecteer de afbeeldingen die u wilt wissen. Klik op de knop [Add] ([Toevoegen]).

4. Het toevoegen van afbeeldingen is voltooid.

Share

Afbeeldingen opslaan of uitwisselen.

■ Menu van [SHARE] ([UITWISSELEN])

Save (Opslaan)
Het actieve bestand opslaan onder de huidige naam en het huidige pad.

Save As (Opslaan als)
Een nieuwe naam of pad toewijzen aan het bestand.

Send E-mail (E-mail verzenden)
Afbeeldingen verzenden per e-mail.

Slide Show (Diashow)
Afbeeldingen bekijken in de vorm van een diaserie.

Print

U kunt afbeeldingen afdrukken.

■ Menu van [PRINT] ([AFDRUKKEN])

Print(Afdrukken)
Afbeeldingen afdrukken.

Print Multiples (Meerdere afdrukken)
Druk meerdere exemplaren af van een foto of project, of één exemplaar van alle foto's in een album, op basis van een voorgedefinieerde sjabloon.

* Kies een printer, een afdrukrichting, het afdrukformaat en het aantal exemplaren. Vervolgens kunt u de afbeeldingen afdrukken.

INFORMATIE

- Raadpleeg voor meer informatie het Help-bestand van MGI PhotoSuite III (Help MGI PhotoSuite lll Help).

FAQ (Veelgestelde vragen)

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

[Situatie 1] De camera is uitgeschakeld.

→ Zet de camera aan. Wij adviseren u een wisselstroomadapter te gebruiken in de PC-modus. Controleer, als u met batterijen werkt, de status van de batterijen.

[Situatie 2] Het USB-stuurprogramma is niet correct geïnstalleerd.

→ Installeer het USB-stuurprogramma op de juiste manier.(p.76)

[Situatie 3] De USB-kabel is niet aangesloten of u gebruikt een kabel die niet aan de specificaties voldoet.

→ Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.

[Situatie 4] Zo nu en dan herkent de computer de USB als een ander apparaat.

→ Installeer het stuurprogramma voor de camera op de juiste manier.
Schakel de camera uit en verwijder de USB-kabel.
Sluit de USB-kabel opnieuw aan en schakel de camera weer in.
De computer zal de camera nu herkennen.

[Situatie 5] Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de overdracht van bestanden.

→ Schakel de camera uit en weer in.
Schakel de camera uit en weer in. Draag het bestand opnieuw over.

FAQ (Veelgestelde vragen)

[Situatie 6] Hoe weet ik of mijn computer de USB-interface ondersteunt?

→ Controleer de USB-poort op uw computer of toetsenbord.

→ Controleer uw versie van het besturingssysteem.
De USB-interface is beschikbaar in Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP.

→ Controleer de optie [Universal serial bus controller] in Apparaatbeheer.
Controleer de optie [Universal serial bus controller] als volgt.
Win 98/ME: Selecteer [Start →Setting →Controller →System →Device Manager →Universal serial bus controller].
Win 2000: Selecteer [Start →Setting →Controller →System →Hardware Device Manager Universal serial bus controller].
Windows XP: Kies [Start →Control Panel → Performance and Maintenance → System →Hardware Device Manager →Universal Serial Bus controller].
Er moet onder [Universal serial bus controller] een USB-hostcontroller en een USB-basishub staan vermeld.

→ Als aan alle bovengenoemde condities wordt voldaan, kan de computer de USB-interface ondersteunen.

[Situatie 7] Wanneer u een USB-hub gebruikt.

→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera aan de PC via de USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn.
Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

[Situatie 8] Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?

→ De camera werkt mogelijk niet goed als deze op de PC wordt aangesloten via een andere USB-kabel In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-GU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : +44 (0) 1932 455000
FAX : +44 (0) 1932 455325

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2282/5
FAX : (33) 1-4320-4510

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
KORP. 14 37-A LENNINGRADSKY PR-KT
MOSCOW, 125167, RUSSIA
TEL : (7) 095-258-9296, 9298, 9299
FAX : (7) 095-258-9297

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864

* Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-1697